SAMSUNG

GT-N7100

Buku panduan Pemakai

www.samsung.com

Tentang buku panduan ini

Produk ini menyediakan komunikasi dan hiburan seluler berkualitas tinggi dengan standar dan keahlian teknologi yang tinggi dari Samsung. Buku panduan pengguna ini dirancang khusus untuk memperinci berbagai fungsi dan fitur perangkat.

- Baca buku panduan ini sebelum menggunakan perangkat untuk memastikan penggunaan yang aman dan tepat.
- Deskripsi dibuat berdasarkan pengaturan default perangkat.
- Gambar dan screenshot mungkin berbeda tampilannya dari produk sesungguhnya.
- Isinya mungkin berbeda dengan produk akhir, atau dari perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia layanan atau operator, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk versi buku panduan terbaru, lihat situs web Samsung, *www.samsung.com*.
- Fitur yang tersedia dan layanan tambahan mungkin berbeda untuk setiap perangkat, perangkat lunak, atau penyedia layanan.
- Aplikasi dan fungsinya mungkin berbeda tergantung negara, wilayah, atau spesifikasi perangkat keras anda. Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja yang disebabkan oleh aplikasi dari penyedia mana pun selain Samsung.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja atau inkompatibilitas yang disebabkan oleh pengaturan registri yang diedit atau perangkat lunak sistem operasi yang diubah. Upaya untuk mengubah sistem operasi dapat mengakibatkan perangkat atau aplikasi tidak bekerja dengan semestinya.
- Perangkat lunak, sumber suara, wallpaper, gambar, dan media lainnya yang disediakan bersama perangkat ini diizinkan untuk penggunaan yang terbatas. Mengambil dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain adalah pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan media secara ilegal.
- Anda mungkin dikenakan biaya atas layanan data, contohnya pesan, upload dan download, penyelarasan otomatis, atau penggunaan layanan lokasi. Untuk menghindari biaya tambahan, pilih paket tarif data yang sesuai. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan anda.

- Aplikasi default yang disertakan bersama perangkat dapat diperbarui sewaktu-waktu dan mungkin tak lagi didukung tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika anda pertanyaan tentang aplikasi yang disediakan bersama perangkat, hubungi Pusat Layanan Samsung. Untuk aplikasi yang diinstal oleh pengguna, hubungi penyedia layanan.
- Memodifikasi sistem operasi perangkat atau menginstal perangkat lunak dari sumber yang tidak resmi dapat mengakibatkan kegagalan fungsi perangkat dan kerusakan atau hilangnya data. Tindakan-tindakan ini merupakan pelanggaran atas perjanjian lisensi Samsung anda dan akan membatalkan garansi anda.

Ikon petunjuk

Peringatan: situasi yang dapat menyebabkan cedera bagi diri anda atau orang lain

Awas: situasi yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap perangkat atau peralatan lainnya

Catatan: catatan, kiat penggunaan, atau informasi tambahan

Hak cipta

Hak cipta © 2012 Samsung Electronics

Panduan ini dilindungi undang-undang hak cipta internasional.

Dilarang memproduksi ulang, mendistribusikan, menerjemahkan, atau mengirimkan panduan ini dalam bentuk atau cara apa pun, baik elektronik maupun mekanik, termasuk menggandakan, merekam, menyimpan dalam sistem penyimpanan dan pengambilan informasi apa pun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Samsung Electronics.

Merek dagang

- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, dan Google Talk™ adalah merek dagang dari Google, Inc.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- Semua merek dagang dan hak cipta lainnya adalah hak kekayaan intelektual dari pemiliknya masing-masing.

DivX®, DivX Certified®, dan logo-logo terkait adalah merek dagang terdaftar dari Rovi Corporation atau anak perusahaannya dan digunakan di bawah lisensi.

TENTANG VIDEO DIVX

DivX® adalah format video digital yang dibuat oleh DivX, LLC, anak perusahaan Rovi Corporation. Ini adalah perangkat DivX Certified® resmi yang memutar video DivX. Kunjungi *www.divx.com* untuk informasi selengkapnya dan alat bantu perangkat lunak untuk mengonversi file anda ke video DivX.

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Perangkat DivX Certified® ini harus terdaftar untuk memutar film DivX Video-on-Demand (VOD) yang dibeli. Untuk mendapatkan kode registrasi, temukan bagian DivX VOD di menu penyetelan perangkat. Kunjungi *vod.divx.com* untuk informasi lebih lanjut tentang cara menyelesaikan registrasi anda.

DivX Certified® digunakan untuk memutar video DivX® hingga HD 720p, termasuk konten premium.

Daftar Isi

Mempersiapkan perangkat

8 Tata letak perangkat
9 Tombol
10 Pena S
10 Konten paket
11 Memasang kartu SIM atau USIM dan baterai
14 Mengisi daya baterai
16 Memasang kartu memori
18 Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat
19 Menahan perangkat
19 Mengunci dan membuka kunci perangkat
19 Mengatur volume
20 Beralih ke mode hening

Dasar-dasar

21 Ikon indikator
22 Menggunakan layar sentuh
25 Kontrol gerakan
32 Halaman teman
32 Mengaktifkan Jendela Ganda
33 Menggunakan Pena S
37 Tampilan Udara Pena S
38 S Pen keeper
38 Perintah Cepat
39 Notifikasi
40 Layar Home
42 Menggunakan widget
42 Menggunakan aplikasi
43 Layar aplikasi
44 Bantuan
44 Operasi satu tangan
45 Memasukkan teks
47 Menyambung ke jaringan Wi-Fi
48 Menyiapkan akun
49 Mentransfer file
50 Mengamankan perangkat
52 Meningkatkan perangkat

Komunikasi

53 Telepon
58 Kontak
62 Pesan
63 Email
65 Google Mail
66 Talk
67 Google+
67 Messenger
68 ChatON

Web & jaringan

69 Internet
71 Chrome
72 Bluetooth
73 AllShare Cast
73 AllShare Play
74 Group Cast
75 NFC
76 S Beam

Media

77 Pemutar Musik
78 Kamera
85 Galeri
88 Paper Artist
89 Pemutar Video
90 YouTube
91 Radio FM
92 Flipboard

Toko media & aplikasi

93 Play Store
94 Samsung Apps
94 S Suggest
95 Game Hub
95 Readers Hub
95 Learning Hub

Utilitas

96 S Note
99 S Planner
101 Dropbox
102 Cloud
103 Jam
105 Kalkulator
105 Perekam Suara
107 S Voice
108 Google
108 Penelusura n Suara
109 File Saya
109 Download

Perjalanan & lokal

110 Maps
111 Local
112 Latitude
112 Navigation

Pengaturan

113 Tentang Pengaturan
113 Wi-Fi
114 Bluetooth
114 Penggunaan data
114 Pengaturan lainnya
116 Mode layar depan

116 Mode pemblokiran
117 Suara
117 Tampilan
118 Penyimpanan
119 Mode hemat daya
119 Baterai
119 Manajer aplikasi
119 Layanan lokasi
120 Kunci layar
121 Pengaman
122 Operasi satu tangan
122 Bahasa dan masukan
124 Cloud
125 Cadangkan dan atur ulang
125 Tambah akun
125 Gerakan
126 S Pen
127 Aksesori
127 Tanggal dan waktu
128 Aksesibilitas
129 Pilihan pengembang
130 Tentang perangkat

Pemecahan masalah

Mempersiapkan perangkat

Tata letak perangkat

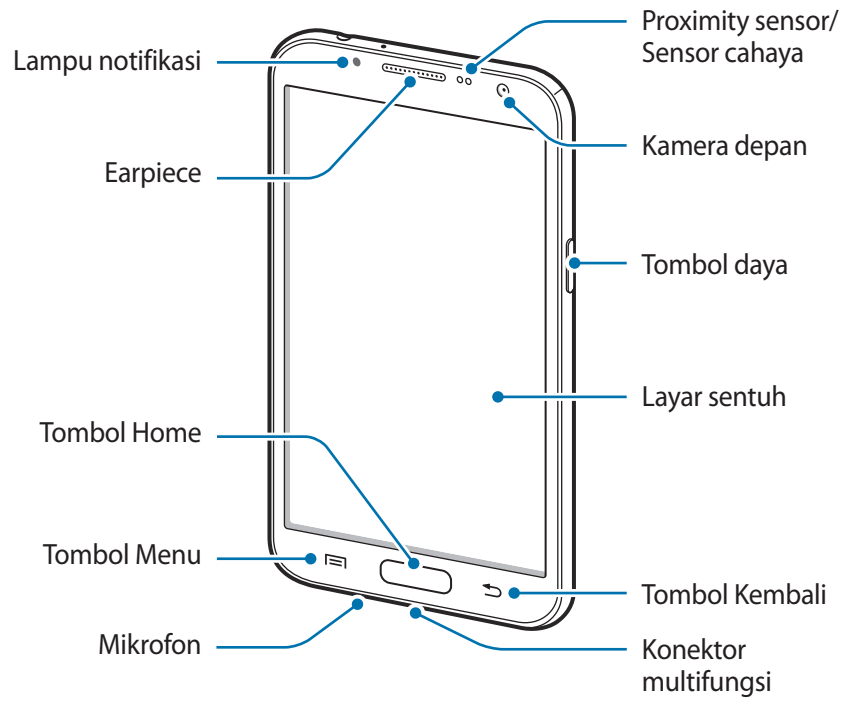

Mikrofon di bagian atas perangkat hanya aktif saat anda menggunakan speakerphone atau mengambil video.

- Jangan menutupi bagian antena dengan tangan benda lainnya. Tindakan ini dapat mengganggu konektivitas atau menguras daya baterai.
- Jangan gunakan pelindung layar. Ini akan menyebabkan kegagalan sensor.
- Jangan biarkan air mengenai layar sentuh. Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembab atau bila terkena air.

Tombol

Tombol	Fungsi
Daya	• Tekan dan tahan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat. • Tekan dan tahan selama 8-10 detik untuk menyetel ulang perangkat jika terjadi kesalahan fatal, tiba-tiba berhenti, atau macet. • Tekan untuk mengunci atau membuka kunci perangkat. Perangkat masuk dalam mode penguncian ketika layar sentuh mati.
Menu	• Ketuk untuk membuka daftar opsi yang tersedia untuk layar yang ditampilkan. • Ketuk dan tahan pada Layar Home untuk membuka pencarian Google.
Home	• Tekan untuk kembali ke Layar Home. • Tekan dan tahan untuk membuka daftar aplikasi yang terakhir dibuka. • Tekan dua kali untuk membuka S Voice.
Kembali	• Tekan untuk kembali ke layar sebelumnya.
Volume	• Tekan untuk menyesuaikan volume perangkat.

Pena S

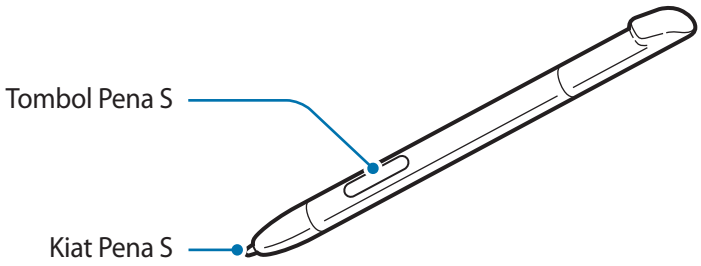

Nama	Fungsi
Kiat Pena S	• Lakukan tindakan Pena S dasar. (hal. 22)
Tombol Pena S	• Lakukan tindakan Pena S tingkat lanjut. (hal. 33)

Konten paket

Periksa kotak produk untuk item-item berikut:

- Perangkat
- Baterai
- Petunjuk Praktis Pemakaian

Gunakan hanya perangkat lunak yang disetujui oleh Samsung. Perangkat lunak bajakan atau tidak sah dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan fungsi yang tidak termasuk dalam garansi.

- Item yang disertakan dengan perangkat dan aksesori lainnya yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Item yang disertakan dirancang khusus untuk perangkat ini dan mungkin tidak kompatibel dengan perangkat lainnya.
- Tampilan dan spesifikasi bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Anda dapat membeli aksesori tambahan dari peritel Samsung setempat. Pastikan aksesori tersebut kompatibel dengan perangkat tersebut sebelum membeli.
- Aksesori lain mungkin tidak kompatibel dengan perangkat anda.
- Gunakan hanya aksesori yang disetujui oleh Samsung. Kegagalan fungsi yang disebabkan oleh penggunaan aksesori yang tidak disetujui tidak dicakup dalam layanan garansi.
- Ketersediaan semua aksesori dapat berubah, tergantung sepenuhnya pada perusahaan pembuat. Untuk informasi selengkapnya tentang aksesori yang tersedia, lihatlah situs web Samsung.

Memasang kartu SIM atau USIM dan baterai

Masukkan kartu SIM atau USIM yang disediakan oleh penyedia layanan ponsel, dan baterai yang disertakan.

Hanya kartu microSIM yang dapat berfungsi dengan perangkat ini.

1 Buka tutup belakang.

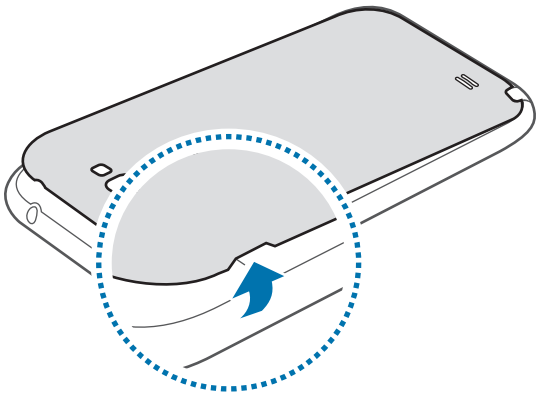

- Hati-hati jangan sampai kuku anda patah saat membuka tutup belakang.
- Jangan bengkokkan atau putar tutup belakang berlebihan. Hal ini dapat merusak tutupnya.

2 Masukkan kartu SIM atau USIM dengan bagian kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

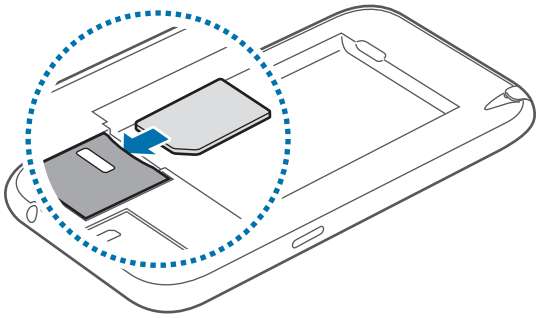

- Jangan melepaskan isolasi pelindung yang membungkus antena, karena ini dapat merusak antena.
- Jangan memasukkan kartu memori ke dalam slot kartu SIM. Jika kartu memori terdapat pada slot kartu SIM, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk melepaskan kartu memori anda.
- Berhati-hatilah agar kartu SIM atau USIM tidak hilang atau digunakan oleh orang lain. Samsung tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau masalah yang disebabkan oleh kartu yang hilang atau dicuri.

3 Tekan kartu SIM atau USIM ke dalam slot sampai terkunci di posisinya.

4 Masukkan baterai.

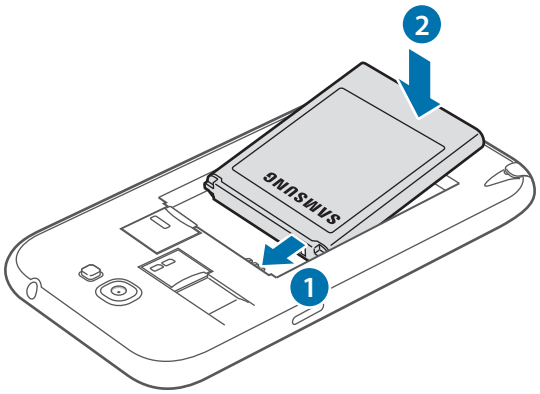

5 Pasang kembali tutup belakang.

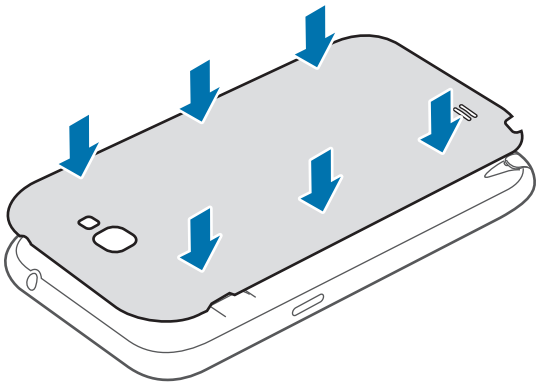

Melepas kartu SIM atau USIM dan baterai

1 Buka tutup belakang.

2 Keluarkan baterai.

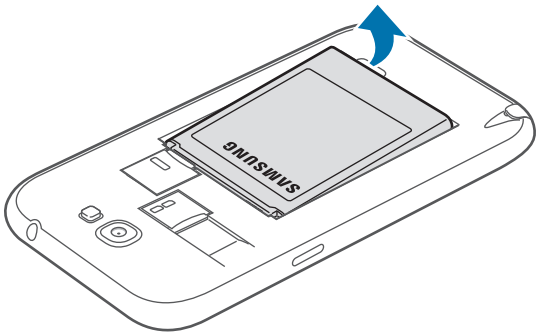

3 Dorong kartu SIM atau USIM hingga terlepas dari perangkat, lalu tarik keluar.

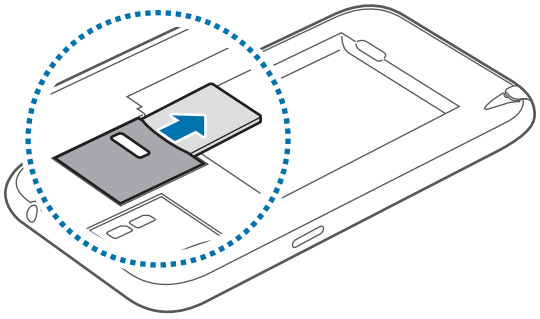

Mengisi daya baterai

Isi daya baterai sebelum menggunakannya untuk pertama kali. Gunakan pengisi daya untuk mengisi daya baterai. Komputer juga dapat digunakan untuk mengisi daya perangkat dengan menghubungkannya melalui kabel USB.

Gunakan hanya pengisi daya, baterai, dan kabel yang disetujui Samsung. Pengisi daya atau kabel yang tidak disetujui dapat mengakibatkan baterai meledak atau perangkat rusak.

- Ketika daya baterai hampir habis, perangkat akan mengeluarkan suara peringatan dan menampilkan pesan daya baterai hampir habis.
- Jika baterai benar-benar habis, perangkat tidak dapat dihidupkan segera saat pengisi daya dihubungkan. Biarkan baterai yang telah habis tersebut terisi selama beberapa menit sebelum menghidupkan lagi perangkat.
- Jika anda menggunakan beberapa aplikasi sekaligus, aplikasi jaringan, atau aplikasi yang memerlukan koneksi ke perangkat lain, maka baterai akan segera habis. Agar sambungan tidak terputus dari jaringan atau daya hilang selama transfer data, selalu gunakan aplikasi ini setelah daya baterai terisi penuh.

Mengisi daya dengan pengisi daya

Colokkan ujung kecil pengisi daya ke konektor multi-fungsi perangkat, lalu colokkan ujung besar pengisi daya ke steker.

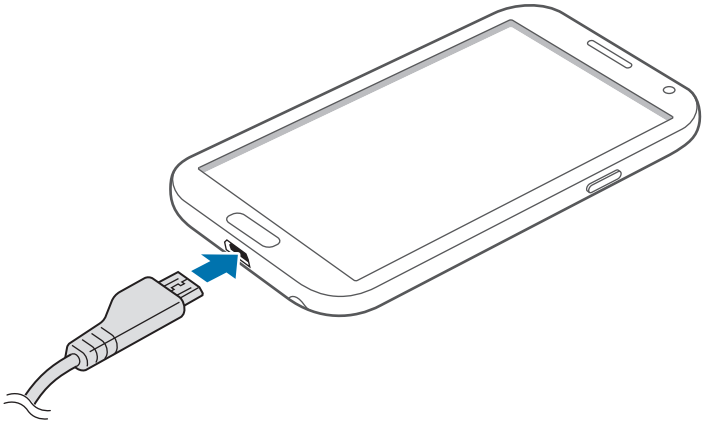

Menghubungkan pengisi daya secara tidak benar dapat merusak perangkat. Kerusakan apa pun yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak semestinya tidak tercakup garansi.

- Perangkat tetap dapat digunakan saat dayanya diisi, tapi akan memakan waktu lebih lama untuk mengisi daya hingga penuh.
- Jika perangkat menerima pasokan daya yang tidak stabil saat diisi dayanya, layar sentuh mungkin tidak berfungsi. Jika hal ini terjadi, cabut pengisi daya dari perangkat.
- Saat daya diisi, perangkat bisa menjadi panas. Ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat. Jika baterai menjadi lebih panas dari biasanya, pengisi daya mungkin berhenti mengisi daya.
- Jika perangkat tidak terisi daya dengan baik, bawa perangkat dan pengisi daya ke Pusat Servis Samsung.

Setelah terisi penuh, lepaskan perangkat dari pengisi daya. Pertama cabut pengisi daya dari perangkat, lalu cabut dari steker.

Jangan melepas baterai sebelum melepas pengisi daya Tindakan ini dapat merusak perangkat.

Untuk menghemat energi, cabut pengisi daya ketika tidak digunakan. Pengisi daya tidak memiliki sakelar, jadi anda harus mencabut pengisi daya dari steker ketika tidak digunakan agar tidak boros listrik. Perangkat harus berada di dekat steker ketika diisi dayanya.

Memeriksa status pengisian daya baterai

Ketika anda mengisi daya baterai saat perangkat dalam keadaan nonaktif, ikon berikut akan menampilkan status pengisian daya baterai saat ini:

Mengisi daya



Terisi penuh

Mengurangi konsumsi baterai

Perangkat anda menyediakan opsi yang dapat membantu menghemat daya baterai. Dengan menyesuaikan opsi ini dan menonaktifkan fitur di latar belakang, anda dapat menggunakan perangkat lebih lama di antara pengisian daya:

- Aktifkan mode hemat daya.
- Saat perangkat tidak digunakan, alihkan ke mode tidur dengan menekan Tombol daya.
- Tutup aplikasi yang tidak diperlukan dengan pengelola tugas.
- Nonaktifkan fitur Bluetooth.
- Nonaktifkan fitur Wi-Fi.
- Nonaktifkan sinkronisasi otomatis aplikasi.
- Kurangi waktu cahaya layar.
- Kurangi kecerahan layar.

Memasang kartu memori

Perangkat menerima kartu memori dengan kapasitas maksimum 64 GB. Tergantung pada pabrikan dan jenis kartu memori, beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel dengan perangkat anda.

- Beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan perangkat. Penggunaan kartu yang tidak kompatibel dapat merusak perangkat atau kartu memori, atau merusak data yang tersimpan di dalam kartu.
- Berhati-hatilah agar memasukkan kartu memori dengan sisi yang benar.

- Perangkat hanya mendukung kartu memori dengan sistem file FAT. Saat kartu yang dimasukkan diformat dengan sistem file berbeda, perangkat akan meminta untuk memformat ulang kartu memori tersebut.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus data akan mengurangi masa pakai kartu memori.
- Ketika kartu memori dimasukkan ke dalam perangkat, direktori file kartu memori akan muncul pada folder **extSdCard** pada memori internal.

1 Buka tutup belakang.

2 Masukkan kartu memori dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

3 Dorong kartu memori ke dalam slot sampai terkunci.

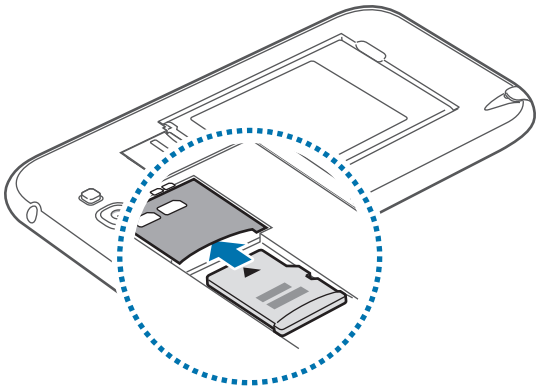

4 Pasang kembali tutup belakang.

Melepaskan kartu memori

Sebelum melepas kartu memori, putuskan akses kartu memori dahulu agar aman saat melepas. Pada Layar Home, ketuk **Aplksi** → **Pengaturan** → **Penyimpanan** → **Lepaskan kartu SD**.

1 Buka tutup belakang.

2 Dorong kartu memori hingga terlepas dari perangkat, lalu tarik keluar.

3 Pasang kembali tutup belakang.

Jangan melepaskan kartu memori saat perangkat mentransfer atau mengakses informasi. Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan data di kartu memori atau perangkat hilang atau rusak. Samsung tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penyalahgunaan kartu memori yang rusak, termasuk hilangnya data.

Memformat kartu memori

Kartu memori yang diformat di komputer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat. Format kartu memori pada perangkat.

Pada Layar Home, ketuk **Aplksi** → **Pengaturan** → **Penyimpanan** → **Format kartu SD** → **Format kartu SD** → **Hapus semua**.

Sebelum memformat kartu memori, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Garansi pabrik tidak mencakup kehilangan data akibat dari tindakan pemakai.

Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat

Ketika mengaktifkan perangkat untuk pertama kalinya, ikuti instruksi di layar untuk menyiapkan perangkat anda.

Tekan dan tahan Tombol daya selama beberapa detik untuk mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat.

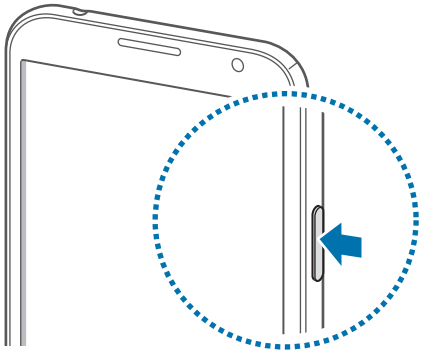

- Ikuti semua peringatan yang terpasang dan petunjuk dari petugas saat menggunakan perangkat di tempat yang membatasi penggunaan perangkat wireless, seperti di pesawat terbang dan rumah sakit.
- Tekan dan tahan Tombol daya dan ketuk **Mode terbang** untuk menonaktifkan fitur nirkabel.

Untuk mematikan perangkat, tekan dan tahan Tombol daya, dan kemudian ketuk **Daya mati**.

Menahan perangkat

Jangan menutupi bagian antena dengan tangan benda lainnya. Tindakan ini dapat mengganggu konektivitas atau menguras daya baterai.

Mengunci dan membuka kunci perangkat

Saat tidak digunakan, kunci perangkat untuk mencegah operasi yang tidak diinginkan. Menekan Tombol daya akan mematikan layar dan menjadikan perangkat ke dalam mode kunci. Perangkat secara otomatis terkunci jika tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.

Untuk membuka kunci perangkat, tekan Tombol daya atau Tombol Home saat layar sentuh dimatikan, ketuk di mana saja di layar, dan kemudian gerakkan jari ke arah mana saja.

Anda dapat menggunakan gerakan untuk membuka kunci perangkat. Pada Layar Home, ketuk **Aplksi** → **Pengaturan** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **Gerakan**. Untuk membuka kunci perangkat dengan gerakan, ketuk dan tahan sebuah titik di layar, lalu miringkan perangkat ke depan.

Mengatur volume

Tekan tombol Volume ke atas atau bawah untuk mengatur volume nada dering, atau untuk mengatur volume suara saat memutar musik atau video.

Beralih ke mode hening

Gunakan salah satu metode berikut:

- Tekan dan tahan tombol Volume ke bawah hingga beralih ke mode hening.
- Tekan dan tahan Tombol daya, lalu ketuk **Hening**.
- Buka panel notifikasi di bagian atas layar, lalu ketuk **Suara**.

Atur perangkat untuk mengingatkan berbagai peristiwa dalam mode hening. Tekan dan tahan Tombol daya, lalu ketuk **Getar**.

Dasar-dasar

Ikon indikator

Ikon yang ditampilkan di bagian atas layar menyediakan informasi tentang status perangkat. Ikon yang tercantum di tabel di bawah merupakan yang paling umum.

Ikon	Arti
	Tidak ada sinyal
	Kekuatan sinyal
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Jaringan GPRS terhubung
	Jaringan EDGE terhubung
	Jaringan UMTS terhubung
	Jaringan HSDPA terhubung
	Wi-Fi terhubung
	Fitur Bluetooth diaktifkan
	GPS aktif
	Panggilan sedang berlangsung
	Panggilan tak terjawab
	Tersinkronkan dengan web
	Terhubung ke komputer
	Tidak ada kartu SIM atau USIM
	Pesan teks atau multimedia baru
	Alarm aktif
	Mode hening aktif
	Mode getar aktif
	Mode Terbang diaktifkan
	Terjadi kesalahan atau butuh perhatian
	Tingkat daya baterai

Menggunakan layar sentuh

Gunakan hanya jari atau Pena S untuk menggunakan layar sentuh.

- Jangan biarkan layar sentuh bersentuhan dengan peralatan listrik lainnya. Pelepasan elektrostatik dapat menyebabkan layar sentuh tidak berfungsi.
- Jangan biarkan layar sentuh terkena air. Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembab atau bila terkena air.
- Untuk menghindari kerusakan pada layar sentuh, jangan mengetuknya dengan benda tajam atau jangan menekannya secara berlebihan dengan ujung jari anda.
- Membiarkan layar sentuh idle untuk jangka waktu tertentu dapat berakibat pada pascacitraan (burn-in layar) atau ghosting. Matikan layar sentuh saat perangkat tidak digunakan.

Isyarat jari

Mengetuk

Untuk membuka aplikasi, memilih item menu, menekan tombol di layar, atau memasukkan karakter menggunakan keyboard di layar, ketuk dengan jari.

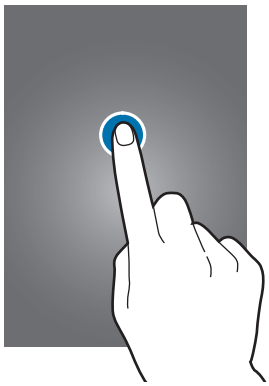

Mengetuk dan menahan

Ketuk dan tahan item selama lebih dari 2 detik untuk mengakses opsi yang tersedia.

Menyeret

Untuk memindahkan ikon, gambar kecil, atau pratinjau ke lokasi baru, ketuk dan tahan lalu seret ke posisi tujuan.

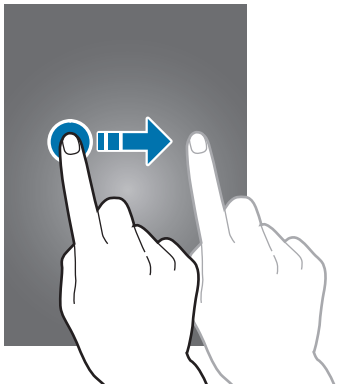

Mengetuk dua kali

Ketuk dua kali pada laman web, peta, atau gambar untuk memperbesar sebuah bagian. Ketuk dua kali lagi untuk mengembalikan.

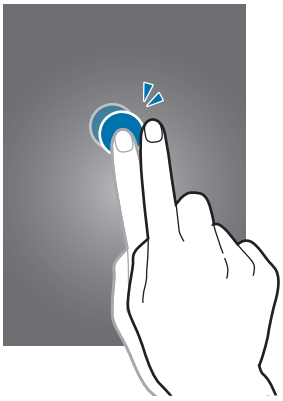

Menggerakkan

Gerakkan ke kiri atau kanan di Layar Home atau layar Aplikasi untuk melihat panel lain. Gerakkan ke atas atau bawah untuk bergulir di dalam laman web atau daftar, seperti kontak.

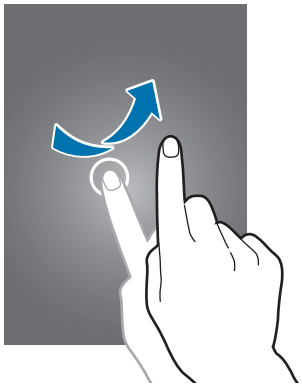

Mencubit

Bentangkan dua jari menjauh pada laman web, peta, atau gambar untuk memperbesar sebuah bagian. Cubit untuk memperkecil.

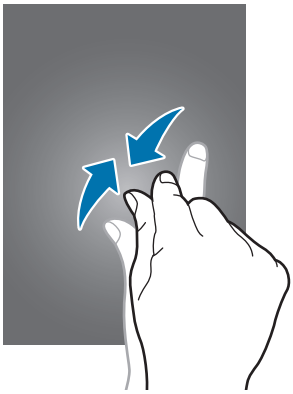

Kontrol gerakan

Gerakan sederhana selalu mempermudah kontrol perangkat.

Sebelum menggunakan gerakan, pastikan fitur gerakan diaktifkan. Pada layar Awal, ketuk **Aplksi** → **Pengaturan** → **Gerakan**, lalu seret pengalih **Gerakan** ke kanan.

Guncangan atau benturan berlebihan pada perangkat dapat menimbulkan input yang tidak diharapkan. Untuk mempelajari cara mengontrol gerakan dengan benar, ketuk **Aplksi** → **Pengaturan** → **Gerakan** → **Pelajari tentang gerakan**. (hal. 126)

Memutar layar

Banyak aplikasi yang memungkinkan orientasi potret atau pun lanskap. Memutar perangkat akan menyebabkan tampilan secara otomatis menyesuaikan dengan orientasi layar yang baru.

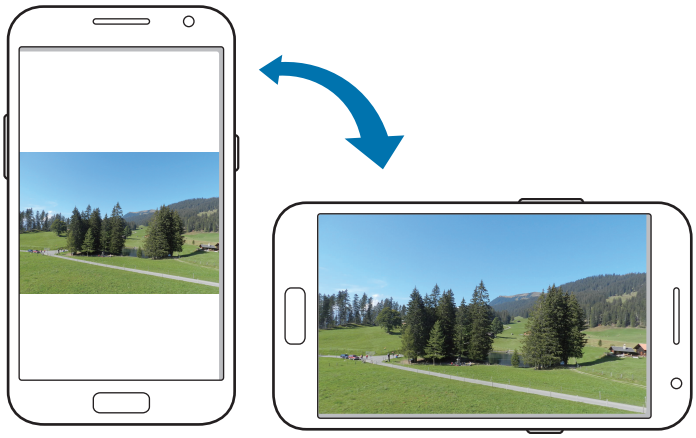

Untuk mencegah tampilan berputar secara otomatis, buka panel notifikasi dan batalkan opsi **Rotasi layar**.

- Beberapa aplikasi tidak memungkinkan rotasi layar.
- Beberapa aplikasi menampilkan layar yang berbeda tergantung pada orientasinya. Kalkulator berubah menjadi kalkulator khusus jika diputar ke lanskap.

Mengambil

Jika perangkat diambil setelah idle selama beberapa waktu atau saat layar dimatikan, perangkat akan bergetar jika anda memiliki panggilan tak terjawab atau pesan baru.

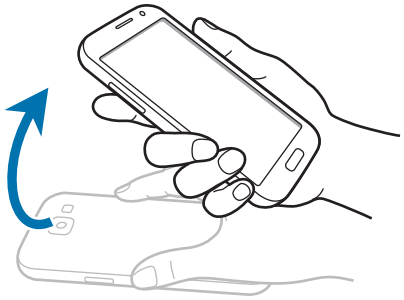

Mendekatkan ke telinga

Saat melihat panggilan, pesan, atau rincian kontak, ambil dan dekatkan perangkat ke telinga anda untuk melakukan panggilan.

Menggeser untuk memindahkan

Ketuk dan tahan sebuah item, lalu pindahkan perangkat ke kiri atau kanan untuk memindahkan item ke panel lainnya di Layar Home atau daftar Aplikasi.

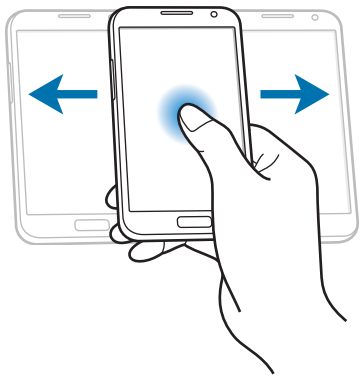

Menggeser untuk menjelajahi

Ketika sebuah gambar diperbesar, ketuk dan tahan sebuah titik pada layar, dan kemudian pindahkan perangkat ke sembarang arah untuk menjelajahi gambar.

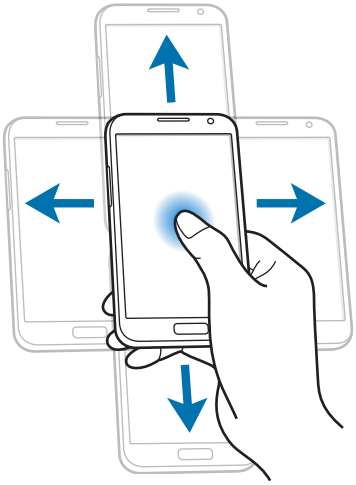

Mengetuk dua kali

Ketuk dua kali perangkat untuk memindahkan ke bagian atas daftar kontak atau email.

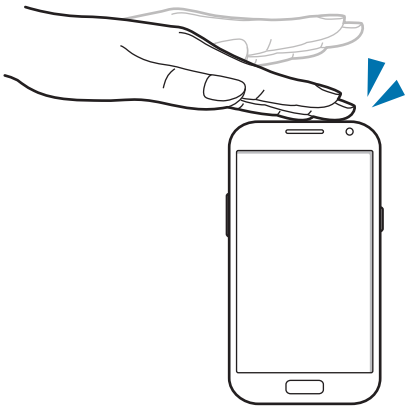

Memutar

Ketika layar dikunci, ketuk dan tahan layar, dan kemudian putar perangkat ke orientasi lanskap untuk meluncurkan kamera. Untuk menggunakan gerakan ini, di Layar Home, ketuk **Aplksi** → **Pengaturan** → **Kunci layar** → **Opsi layar kunci**, lalu seret pengalih **Akses cepat kamera** ke kanan.

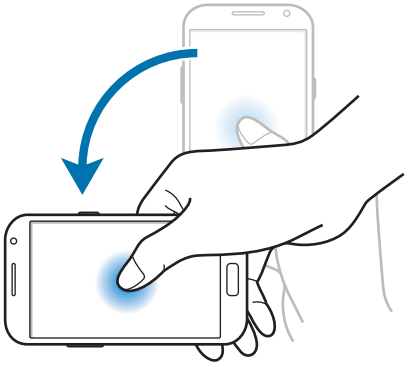

Membalik

Balik perangkat untuk mengheningkan nada dering, menjeda pemutaran media, atau mengheningkan radio FM.

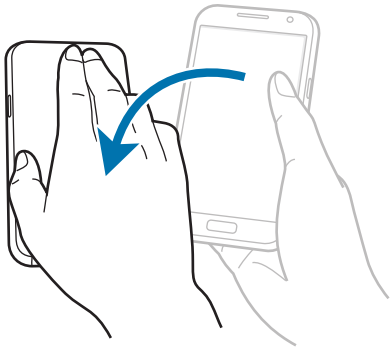

Menggoyang

- Goyang perangkat untuk mencari perangkat Bluetooth.
- Goyang perangkat untuk memperbarui daftar email atau informasi dari Yahoo News, Yahoo Finance, atau AccuWeather.

Pembaruan tidak akan bekerja pada widget di Layar Home.

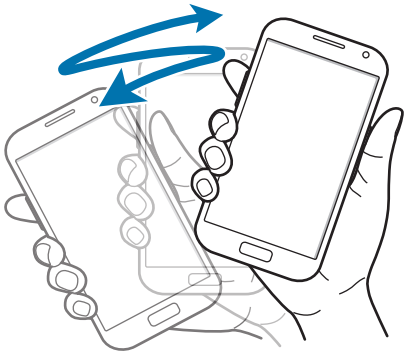

Menyapu

Sapukan tangan anda pada layar untuk mengambil screenshot. Gambar ini disimpan di **Galeri** → **Screenshots**. Tidaklah mungkin mengambil screenshot sembari menggunakan beberapa aplikasi.

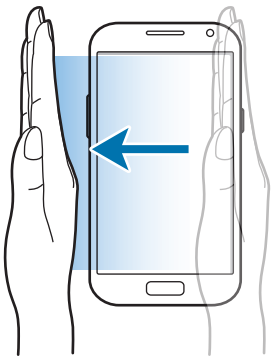

Menutupi

Tutupi layar dengan telapak tangan untuk menjeda pemutaran media.

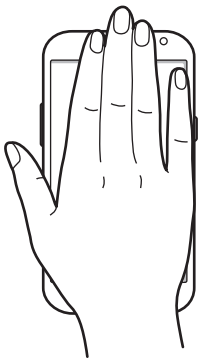

Mengayun

Ketuk dan tahan dua titik di layar, lalu ayunkan perangkat bolak-balik untuk memperbesar atau memperkecil.

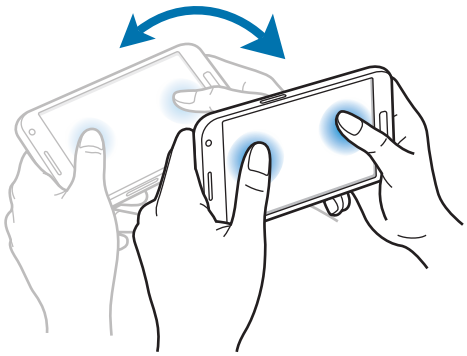

Memindahkan

Saat layar sentuh mati, pindahkan tangan anda ke seluruh Proximity sensor/Sensor cahaya untuk menghidupkan layar dan melihat jumlah panggilan tak terjawab dan pesan baru, tingkat daya baterai, dan lainnya.

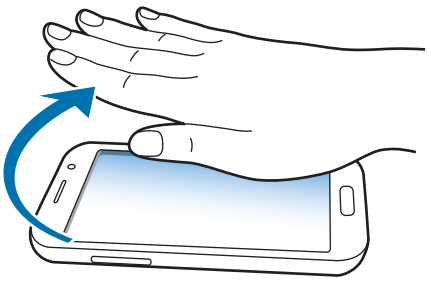

Halaman teman

Gunakan aplikasi ini untuk memakai aplikasi tertentu sesuai tindakan Anda. Halaman yang terkait dengan tindakan anda muncul dalam kondisi berikut:

- Ketika anda mencabut Pena S dari slot.
- Ketika anda menghubungkan headset atau dok ke perangkat.
- Ketika anda dalam mode jelajah (roaming).

Mengaktifkan Jendela Ganda

Gunakan fitur ini untuk menjalankan dua aplikasi di layar secara bersamaan.

- Hanya aplikasi di panel Jendela Ganda yang bisa dijalankan.
- Saat meluncurkan aplikasi yang berisi file multimedia, contohnya musik atau video, suara dari kedua file akan diputar.
- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Untuk menggunakan Multi Window, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Tampilan**, lalu centang **Multi jendela**.

Menggunakan panel Multi Window

Untuk mengaktifkan Jendela Ganda, ketuk dan tahan ⮌. Panel Jendela Ganda akan muncul di sisi kiri layar. Pilih satu aplikasi, lalu seret aplikasi yang lain ke lokasi baru. Untuk menonaktifkan Multi Window, ketuk dan tahan ⮌ kembali.

Seret bilah di antara panel aplikasi ke atas atau ke bawah untuk mengatur ukuran panel.

Ketuk tuas panel untuk menyembunyikan atau menampilkan panel. Ketika panel terbuka, ketuk dan tahan tuas, lalu seret ke tepi layar untuk memindahkan panel. Ketika panel tersembunyi, ketuk dan tahan tuas lalu seret ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan untuk memindahkan tuas.

Menggunakan Pena S

Pena S yang disertakan dapat digunakan untuk memilih item dan menjalankan fungsi dengan mudah. Tindakan menggunakan Pena S dan dengan menekan tombolnya akan memberikan kemudahan tambahan, seperti tangkapan layar.

Cabut Pena S dari slot untuk menggunakannya.

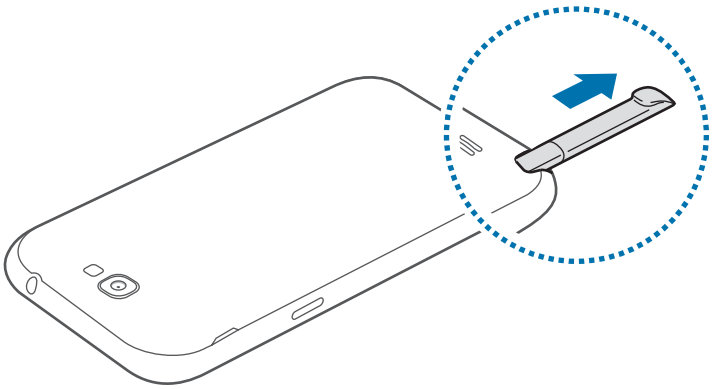

Ketika anda mencabut Pena S dari slot, perangkat mendeteksinya dan melakukan hal berikut:

- Mengaktifkan layar sentuh (jika nonaktif).
- Membuka S Note (selama panggilan).
- Membuka halaman Pena S (dari Layar Home).

- Ujung Pena S tidak bisa diganti. Jika Pena S tumpul, belilah yang baru.
- Jika Pena S tidak berfungsi dengan baik, bawa ke Pusat Servis Samsung. Buka situs web Samsung untuk informasi lain mengenai Pena S.
- Untuk hasil terbaik, simpan Pena S hampir tegak lurus dengan layar sentuh dan jangan gunakan pada sudut runcing.
- Tombol Menu dan tombol Kembali tidak dapat diaktifkan oleh Pena S.

Membuka menu

Dengan menekan tombol Pena S, gambarlah ^ untuk membuka daftar opsi layar yang tersedia.

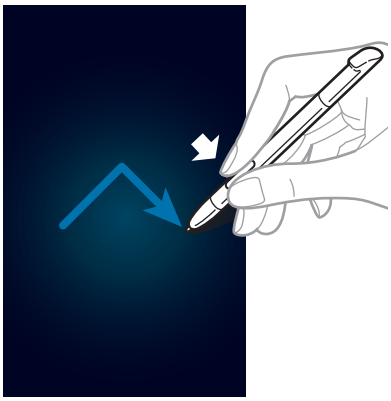

Mengurungkan tindakan terakhir

Dengan menekan tombol Pena S, gambarlah < untuk mengurungkan tindakan terakhir.

Menangkap tangkapan layar

Dengan menekan tombol Pena S, sentuh layar sampai anda mendengar suara klik. Screenshot di simpan di folder **Galeri** → **Screenshots**.

Ini memungkinkan untuk menggambar atau menulis atau memangkas screenshot. Gambar yang diedit di simpan di folder **Galeri** → **IMG_edited**.

Tidaklah mungkin mengambil screenshot sembari menggunakan beberapa aplikasi.

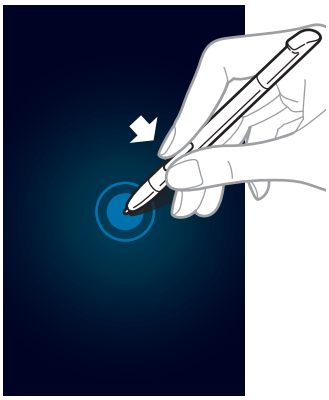

Membuka S Note

Dengan menekan tombol Pena S, ketuk dua kali layar untuk membuka S Note.

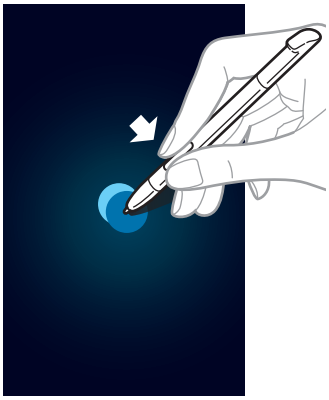

Memilih teks

Dengan menekan tombol Pena S, seret ke kiri atau kanan pada teks yang akan dipilih. Jika anda menyeret di antara baris, anda dapat memilih teks yang tidak diinginkan. Untuk memilih teks yang dimaksud, seret di bagian tengah teks atau seret ikon pemilihan teks.

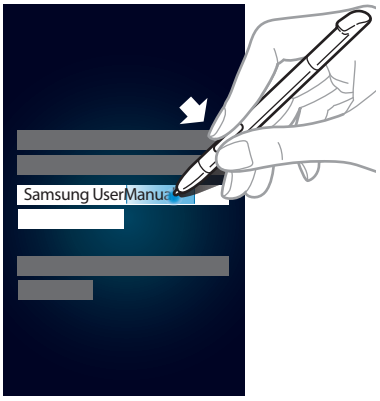

Membuka Perintah Cepat

Dengan menekan tombol Pena S, seret Pena S ke bagian atas layar untuk membuka Perintah Cepat.

Pada layar Perintah Cepat, gambar perintah isyarat untuk membuka aplikasi atau fitur yang ditentukan.

Memilih dan menangkap gambar

Dengan menekan tombol Pena S, gambarlah garis di sekitar area tertentu untuk memilihnya. Area yang dipilih di simpan di folder **Galeri** → **Screenshots**. Pilih aplikasi yang akan digunakan dengan area yang dipilih dari ikon yang muncul di bagian bawah layar.

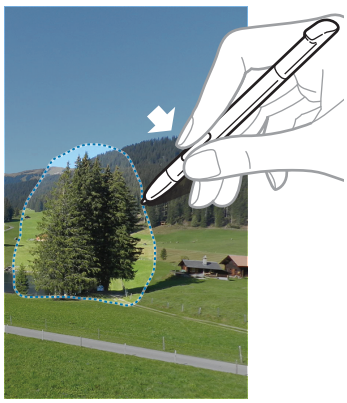

Tampilan Udara Pena S

Ketika anda menahan Pena S di sekitar layar, kursor akan muncul di layar. Arahkan kursor ke file, subjek, atau opsi untuk mempratinjau isinya atau melihat informasi di jendela munculan. Anda dapat menggulir panel atau daftar dengan menggerakkan kursor ke ujung (atas/bawah/kiri/kanan) layar.

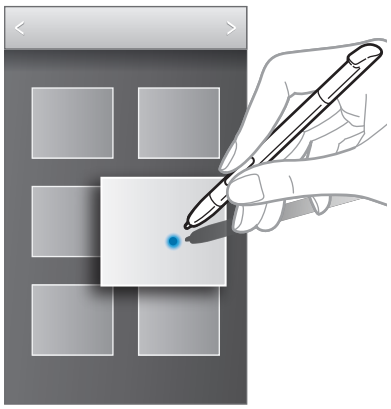

S Pen keeper

Ketika layar sentuh nonaktif dan Pena S dilepas dari perangkat, perangkat menampilkan tanda sembul dan mengeluarkan suara apabila anda berjalan. Akses pengaturan Pena S untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fiturnya.

Perintah Cepat

Gunakan fitur ini untuk melakukan panggilan, mengirim pesan, atau mencari konten dengan menggambar perintah isyarat di layar. Dengan menekan tombol Pena S, seret Pena S ke bagian atas layar untuk meluncurkan **Perintah Cepat**.

Menambahkan perintah isyarat

Ketuk ⚙ → **Tambahkan perintah** → **Pilih aplikasi** atau **Pilih fungsi/pengaturan**. Pilih aplikasi atau fitur → opsi. Gambar perintah isyarat baru, lalu ketuk **Selesai**.

Menggunakan perintah isyarat

Gambar perintah isyarat untuk meluncurkan aplikasi atau fitur.

Untuk tugas tertentu lainnya, gambar kata kunci, seperti nama atau nomor telepon, setelah perintah isyarat. Misalnya, saat menggambar @, aplikasi Email akan diluncurkan. Saat menambahkan nama penerima setelah @, sebuah layar pembuat email akan terbuka sehingga anda dapat mengirimkan email ke penerima.

Notifikasi

Ikon notifikasi muncul pada bilah status di bagian atas layar untuk melaporkan panggilan terlewat, pesan baru, acara kalender, status perangkat, dan lain-lain. Seret ke bawah dari bilah status untuk membuka panel notifikasi. Gulirkan daftar untuk melihat peringatan tambahan. Untuk menutup panel notifikasi, seret ke atas bilah yang ada di bawah layar.

Dari panel notifikasi, anda dapat lihat status saat ini dari perangkat dan gunakan opsi berikut:

- **Wi-Fi**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Wi-Fi.
- **GPS**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur GPS.
- **Suara**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode hening. Anda dapat menggetarkan atau mengheningkan perangkat dalam mode hening.
- **Rotasi layar**: Membolehkan atau mencegah antarmuka berputar saat anda memutar perangkat.
- **Bluetooth**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Bluetooth.
- **Data seluler**: Mengaktifkan atau menonaktifkan koneksi data.
- **Mode pemblokiran**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode blokir. Dalam mode blokir, perangkat anda akan memblokir semua notifikasi.
- **Hemat daya**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode hemat daya.
- **AllShare Cast**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur AllShare Cast.
- **Multi jendela**: Mengatur untuk menggunakan Multi Window.

Opsi yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Layar Home

Layar Home adalah titik awal untuk mengakses semua fitur perangkat. Layar ini menampilkan ikon indikator, widget, pintasan ke aplikasi, dan lainnya.

Layar Home dapat memiliki beberapa panel. Untuk melihat panel lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.

Mengubah mode Layar Home

Layar Home memiliki mode dasar dan mudah. Dalam mode mudah, anda dapat dengan mudah mengakses kontak favorit, aplikasi, dan pengaturan dengan menambahkan pintasan ke Layar Home.

Untuk beralih mode mudah, pada layar Home, ketuk **Aplksi** → **Pengaturan** → **Mode layar depan** → **Mode Mudah** → **Gunakan**.

Mengatur ulang item

Menambahkan ikon aplikasi

Pada Layar Home, ketuk **Aplksi**, ketuk dan tahan ikon aplikasi, dan kemudian seret ke dalam pratinjau panel.

Menambahkan item

Sesuaikan Layar Home dengan menambahkan widget atau folder.

Ketuk dan tahan area kosong di Layar Home, lalu pilih salah satu kategori berikut:

- **Aplikasi dan widget**: Menambahkan widget ke Layar Home.
- **Folder**: Membuat folder baru.

Memindahkan item

Ketuk dan tahan item dan seret ke lokasi baru. Untuk memindahkannya ke panel lain, seret ke samping layar.

Menghapus item

Ketuk dan tahan item, lalu seret ke tempat sampah yang muncul di bagian atas Layar Home. Ketika tempat sampah berwarna merah, lepaskan.

Mengatur ulang panel

Menambahkan panel baru

Ketuk → **Ubah halaman** → .

Memindahkan panel

Ketuk → **Ubah halaman**, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke lokasi baru.

Menghapus panel

Ketuk → **Ubah halaman**, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke tempat sampah di bagian bawah layar.

Mengatur wallpaper

Atur gambar atau foto yang tersimpan di perangkat sebagai wallpaper untuk Layar Home.

Pada layar Home, ketuk → **Atur wallpaper** → **Layar depan**, lalu pilih salah satu yang berikut:

- **Galeri**: Melihat foto yang diambil dengan kamera perangkat atau gambar yang diunduh dari internet.
- **Wallpaper live**: Melihat gambar animasi.
- **Wallpaper**: Melihat gambar wallpaper.

Kemudian, pilih gambar dan ketuk **Atur wallpaper**. Atau, pilih gambar, ubah ukurannya dengan menyeret bingkai, lalu ketuk **Selesai**.

Menggunakan widget

Widget adalah aplikasi kecil yang memberikan fungsi dan informasi yang mudah di Layar Home anda. Untuk menggunakannya, tambahkan widget dari panel widget ke Layar Home.

- Beberapa widget terhubung ke layanan web. Menggunakan widget berbasis web dapat menyebabkan biaya tambahan.
- Widget yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menambah widget ke Layar Home

Pada Layar Home, ketuk **Aplksi** → **Widget**. Gulir ke kiri atau kanan pada panel widget, lalu ketuk dan tahan widget untuk menambahkannya ke Layar Home.

Menggunakan widget pintasan pengaturan

Pada Layar Home, ketuk **Aplksi** → **Widget**, lalu ketuk dan tahan **Pemintas pengaturan** untuk membuka daftar opsi pengaturan. Pilih opsi pengaturan untuk menambahkannya ke Layar Home sebagai pintasan.

Menggunakan aplikasi

Perangkat ini dapat menjalankan banyak jenis aplikasi berbeda, mulai dari media hingga aplikasi internet.

Membuka aplikasi

Pada Layar Home atau layar Aplikasi, pilih ikon aplikasi untuk membukanya.

Membuka aplikasi yang baru-baru ini digunakan

Tekan dan tahan Layar Home untuk membuka daftar aplikasi yang baru-baru ini digunakan.

Pilih ikon aplikasi yang akan dibuka.

Menutup aplikasi

Tutup aplikasi yang tidak digunakan untuk menghemat daya baterai dan memelihara kinerja perangkat.

Tekan dan tahan Tombol Home, ketuk , lalu ketuk **Akhiri** di samping aplikasi untuk menutupnya. Untuk menutup semua aplikasi yang berjalan, ketuk **Akhiri semua**. Atau tekan dan tahan Tombol Home, lalu ketuk .

Layar aplikasi

Layar Aplikasi menampilkan ikon untuk semua aplikasi, termasuk aplikasi yang baru diinstal.

Pada Layar Home, pilih **Aplksi** untuk membuka daftar aplikasi.

Untuk melihat panel lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.

Mengatur ulang aplikasi

Ketuk → **Udah**, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke lokasi baru. Untuk memindahkannya ke panel lain, seret ke samping layar.

Mengelola folder

Letakkan aplikasi yang terkait bersama-sama dalam satu folder untuk kemudahan.

Ketuk → **Udah**, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke **Membuat folder**. Masukkan nama folder, lalu ketuk **OK**. Letakkan aplikasi ke dalam folder baru dengan menyeretnya, lalu ketuk **Simpan** untuk menyimpan pengaturan.

Mengatur ulang panel

Cubit layar, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke lokasi baru.

Menginstal aplikasi

Gunakan toko aplikasi, misalnya **Samsung Apps**, untuk mendownload dan menginstal aplikasi.

Menghapus instalan aplikasi

Ketuk → **Hapus instalan**, lalu pilih aplikasi yang ingin dihapus instalannya.

Aplikasi default yang ada bersama perangkat tidak dapat dihapus instalannya.

Berbagi aplikasi

Berbagi aplikasi yang diunduh dengan pengguna lain melalui email, Bluetooth, atau metode lainnya.

Ketuk → **Bagikan aplikasi**, pilih aplikasi, ketuk **OK**, lalu pilih metode berbagi. Langkah berikutnya beragam tergantung pada metode yang dipilih.

Bantuan

Akses informasi bantuan untuk mempelajari cara menggunakan perangkat dan aplikasi atau mengonfigurasi pengaturan penting.

Ketuk **Bantuan** di layar Aplikasi. Pilih item untuk melihat kiat.

Untuk mengatur ulang munculan yang telah disembunyikan, ketuk **Perlihatkan pop-up tip bantuan**, lalu pilih item dengan mencentangnya.

Operasi satu tangan

Anda dapat mengaktifkan mode operasi satu tangan demi kemudahan. Dalam mode ini, antarmuka aplikasi dimodifikasi untuk penggunaan yang mudah dengan satu tangan.

Pada Layar aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Operasi satu tangan**. Centang aplikasi atau fitur yang akan digunakan dengan mode tersebut.

Memasukkan teks

Gunakan keyboard Samsung atau fitur input suara untuk memasukkan teks.

Entri teks tidak didukung dalam beberapa bahasa. Untuk memasukkan teks, anda harus mengubah bahasa input ke salah satu bahasa yang didukung.

Mengubah jenis keyboard

Ketuk bidang teks mana pun, buka panel notifikasi, ketuk **Pilih metode masukan**, lalu pilih jenis keyboard yang akan digunakan.

Menggunakan keyboard Samsung

Mengubah tata letak keyboard

Ketuk dan tahan , ketuk → **Jenis papan tombol tegak**, lalu ketuk **Tombol Qwerty** atau **Papan tombol 3x4**.

Pada keyboard 3x4, satu tombol memiliki tiga atau empat karakter. Untuk memasukkan karakter, ketuk dan tahan-menerus tombol yang sesuai dengan karakter tersebut.

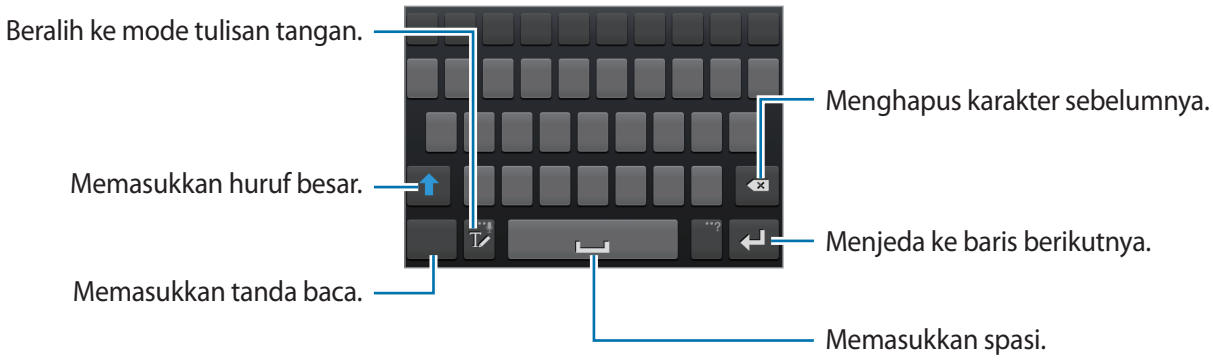

Memasukkan huruf besar

Ketuk sebelum memasukkan karakter. Untuk huruf besar semua, ketuk dua kali.

Mengubah keyboard bahasa

Geser tombol spasi ke kiri atau kanan untuk mengubah keyboard bahasa.

Tulisan tangan

Ketuk , lalu tuliskan sebuah kata dengan jari atau Pena S. Kata-kata yang disarankan akan muncul sebagai karakter saat dimasukkan. Pilih kata yang disarankan.

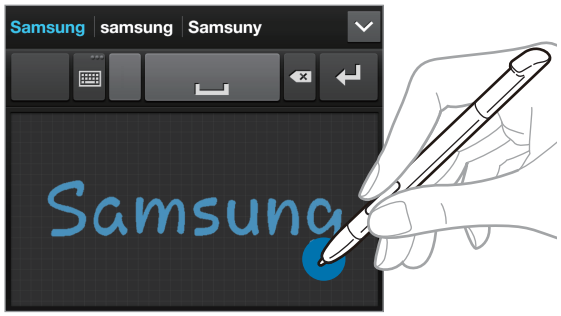

Memasukkan teks dengan suara

Aktifkan fitur input suara, lalu berbicaralah ke mikrofon. Perangkat menampilkan apa yang anda bicarakan.

Jika perangkat tidak mengenali kata-kata anda dengan benar, ketuk teks yang digarisbawahi dan pilih kata atau frasa alternatif dari daftar tarik-turun.

Untuk mengubah bahasa atau menambahkan bahasa untuk pengenalan suara, ketuk bahasa yang sekarang di bagian bawah layar.

Jika anda selesai, ketuk **Ketuk untuk menjeda**.

Menyalin dan menempel

Ketuk dan tahan pada teks, seret atau untuk memilih teks lebih banyak atau lebih sedikit, lalu ketuk untuk menyalin atau untuk memotong. Teks yang dipilih disalin ke papan klip.

Untuk menempelnya ke dalam bidang entri teks, ketuk dan tahan di bagian yang ingin dimasukkan, lalu ketuk **Kutip**.

Menyambung ke jaringan Wi-Fi

Sambungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi untuk menggunakan internet atau berbagi file media dengan perangkat lain. (hal. 113)

Menghidupkan dan mematikan Wi-Fi

Buka panel notifikasi, lalu ketuk **Wi-Fi** untuk menghidupkan atau mematikannya.

- Perangkat anda menggunakan frekuensi non-harmoni dan ditujukan untuk penggunaan di semua negara Eropa. WLAN dapat dioperasikan di UE tanpa pembatasan penggunaan di dalam ruangan, namun tidak dapat dioperasikan di luar ruangan.
- Matikan Wi-Fi untuk menghemat baterai saat tidak digunakan.

Bergabung dengan jaringan Wi-Fi

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Wi-Fi**, lalu seret pengalih **Wi-Fi** ke kanan.

Pilih jaringan dari daftar jaringan Wi-Fi yang terdeteksi, masukkan sandi jika diperlukan, lalu ketuk **Sambung**. Jaringan yang mengharuskan sandi akan muncul dengan ikon kunci. Setelah perangkat tersambung ke jaringan Wi-Fi, perangkat akan menyambungkannya ke jaringan tersebut kapan pun jaringan tersebut tersedia.

Menambahkan jaringan Wi-Fi

Jika jaringan yang diinginkan tidak muncul di daftar jaringan, ketuk **Tambah jaringan Wi-Fi** di bagian bawah daftar jaringan. Masukkan nama jaringan di **SSID Jaringan**, pilih jenis keamanan dan masukkan sandi jika itu bukan jaringan terbuka, lalu ketuk **Simpan**.

Melupakan jaringan Wi-Fi

Setiap jaringan yang pernah digunakan, termasuk jaringan yang sekarang, dapat dilupakan sehingga perangkat tidak akan menyambungkannya secara otomatis ke jaringan tersebut. Pilih jaringan dalam daftar jaringan, lalu ketuk **Lupa**.

Menyiapkan akun

Aplikasi Google, seperti **Play Store**, memerlukan akun Google, dan **Samsung Apps** memerlukan akun Samsung. Buat akun Google dan Samsung untuk mendapatkan pengalaman terbaik dengan perangkat.

Menambah akun

Ikuti instruksi yang muncul saat membuka aplikasi Google tanpa masuk untuk menyiapkan akun Google.

Untuk masuk atau mendaftar akun Google, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Tambah akun** → **Google**. Setelah itu, ketuk **Baru** untuk mendaftar, atau ketuk **Yang sudah ada**, lalu ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan penyiapan akun. Lebih dari satu akun Google dapat digunakan di perangkat.

Siapkan juga akun Samsung.

Menghapus akun

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan**, pilih nama akun pada **Akun**, pilih akun yang akan dihapus, lalu ketuk **Hapus akun**.

Mentransfer file

Memindahkan audio, video, gambar, atau jenis file lainnya dari perangkat ke komputer, atau sebaliknya.

Format file berikut didukung oleh beberapa aplikasi. Beberapa format file tidak didukung tergantung versi perangkat lunak perangkat.

- Musik: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, dan flac
- Gambar: bmp, gif, jpg, dan png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, dan mkv
- Dokumen: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, dan txt

Menyambung dengan Samsung Kies

Samsung Kies adalah aplikasi komputer yang mengelola pustaka media, kontak, dan kalender, dan menyelaraskannya dengan perangkat Samsung. Unduh Samsung Kies terbaru dari situs web Samsung.

1 Sambungkan perangkat anda ke komputer menggunakan kabel USB.

Samsung Kies diluncurkan di komputer secara otomatis. Jika Samsung Kies tidak terbuka, klik dua kali ikon Samsung Kies pada komputer.

2 Transfer file antara perangkat anda dan komputer.

Baca bantuan Samsung Kies untuk informasi lainnya.

Menyambungkan dengan Windows Media Player

Pastikan Windows Media Player telah diinstal pada komputer.

1 Sambungkan perangkat anda ke komputer menggunakan kabel USB.

2 Buka Windows Media Player dan sinkronkan file musik.

Menyambung sebagai perangkat media

1 Sambungkan perangkat anda ke komputer menggunakan kabel USB.

2 Buka panel notifikasi, lalu ketuk **Tersambung sebagai perangkat media** → **Perangkat media (MTP)**.

Ketuk **Kamera (PTP)** Jika komputer anda tidak mendukung Media Transfer Protocol (MTP) atau tidak memiliki driver yang sesuai yang diinstal.

3 Transfer file antara perangkat anda dan komputer.

Mengamankan perangkat

Mencegah orang lain menggunakan atau mengakses data dan informasi pribadi yang disimpan di perangkat menggunakan fitur keamanan. Perangkat tersebut mengharuskan kode buka kunci kapan pun seseorang mencoba membuka kuncinya.

Mengatur buka kunci wajah

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **Face unlock**.

Paskan wajah anda di bingkai agar ditangkap. Kemudian, atur PIN atau pola untuk membuka kunci layar jika buka kunci wajah gagal.

Mengatur face dan voice unlock

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **Wajah dan suara**.

Paskan wajah anda di bingkai agar ditangkap, lalu atur perintah suara. Kemudian, atur PIN atau pola untuk membuka kunci layar jika face dan voice unlock gagal.

Mengatur pola

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **Pola**.

Gambar pola dengan menyambungkan empat titik atau lebih, lalu gambar pola sekali lagi untuk memverifikasinya. Atur PIN buka kunci sekunder.

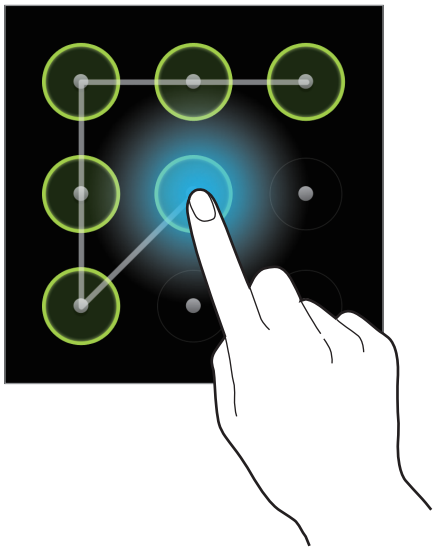

Mengatur PIN

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **PIN**.

Masukkan setidaknya empat angka, lalu masukkan sandi sekali lagi untuk memverifikasinya.

Mengatur sandi

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **Kata sandi**.

Masukkan setidaknya empat karakter termasuk angka dan simbol, lalu masukkan sandi sekali lagi untuk memverifikasinya.

Membuka kunci perangkat

Hidupkan layar dengan menekan tombol Daya atau Tombol Home, lalu masukkan kode buka kunci.

Jika lupa kode buka kunci, bawalah perangkat ke Pusat Servis Samsung yang akan membantu anda menyetel ulang kuncinya.

Meningkatkan perangkat

Perangkat dapat ditingkatkan ke perangkat lunak terbaru.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Meningkatkan dengan Samsung Kies

Luncurkan Samsung Kies dan sambungkan perangkat ke komputer. Samsung Kies secara otomatis mengenali perangkat dan menampilkan pembaruan yang tersedia di kotak dialog, jika ada. Klik tombol Tingkatkan di kotak dialog untuk memulai peningkatan. Lihat bantuan Samsung Kies untuk rincian tentang cara meningkatkan.

- Jangan mematikan komputer atau mencabut kabel USB saat perangkat sedang melakukan peningkatan.
- Saat meningkatkan perangkat, jangan menghubungkan perangkat media lain ke komputer. Melakukannya dapat mengganggu proses pembaruan.

Meningkatkan melalui udara

Perangkat dapat langsung ditingkatkan ke perangkat lunak terbaru dengan layanan firmware melalui udara (FOTA).

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Tentang perangkat** → **Update software** → **Prbrui**.

Komunikasi

Telepon

Gunakan aplikasi ini untuk melakukan atau menjawab panggilan.

Ketuk **Telepon** di layar Aplikasi.

Melakukan panggilan

Melakukan panggilan

Gunakan salah satu metode berikut:

- **Papan tombol**: Masukkan nomor menggunakan keypad, lalu ketuk .
- **Log**: Melakukan panggilan dari riwayat panggilan masuk dan keluar dan pesan.
- **Favorit**: Melakukan panggilan dari daftar kontak favorit.
- **Kontak**: Melakukan panggilan dari daftar kontak.

Nomor panggilan cepat

Untuk nomor panggilan cepat, ketuk dan tahan digit yang sesuai.

Prediksi nomor

Saat memasukkan nomor di keypad, prediksi otomatis akan muncul. Pilih salah satu untuk melakukan panggilan.

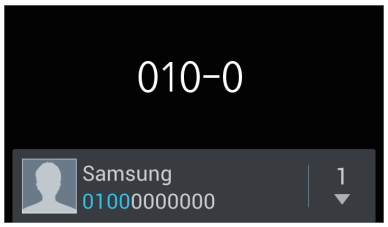

Mencari kontak

Masukkan nama, nomor telepon, atau alamat email untuk mencari kontak dalam daftar kontak. Saat karakter dimasukkan, kontak yang diprediksi akan muncul. Pilih salah satu untuk melakukan panggilan.

Melakukan panggilan internasional

Ketuk dan tahan **0** hingga tanda + muncul. Masukkan kode negara, kode area, dan nomor telepon, lalu ketuk .

Selama panggilan

Tersedia tindakan berikut:

- : Menahan panggilan. Atau tekan dan tahan tombol headset. Ketuk untuk memulihkan panggilan yang ditahan, atau ketuk dan tahan tombol headset.
- **Tambah panggilan**: Melakukan panggilan kedua.
- **Keypad**: Membuka keypad.
- **Speaker**: Mengaktifkan speaker ponsel. Jauhkan perangkat dari telinga anda saat menggunakan speakerphone.
- **Hening**: Mematikan mikrofon sehingga pihak lain tidak dapat mendengar anda.
- **Headset**: Beralih ke headset Bluetooth jika tersambung ke perangkat.
- **Tukar**: Beralih antara dua panggilan.
- **Gabungkan**: Melakukan panggilan konferensi saat tersambung ke dua panggilan. Ulangi langkah ini untuk menambahkan pihak lain. Fitur ini hanya tersedia jika layanan panggilan konferensi aktif.
- → **Kontak**: Membuka daftar kontak.
- → **Pesan**: Mengirim pesan.
- → **S Note**: Membuat catatan.
- → **Reduksi bising tidak aktif**: Menonaktifkan fitur reduksi bising yang menghilangkan bising latar belakang sehingga pihak lain bisa mendengarkan anda dengan lebih jelas.
- → **Suara panggilan saya**: Pilih opsi ekualiser untuk digunakan selama panggilan.
- → **Transfer**: Menyambungkan pihak pertama ke pihak kedua. Ini akan memutuskan anda dari percakapan.
- → **Kelola panggilan konferensi**: Melakukan percakapan pribadi dengan satu pihak saat panggilan konferensi berlangsung atau memutuskan satu pihak dari panggilan konferensi.

Menambahkan kontak

Untuk menambahkan nomor telepon ke daftar kontak dari keypad, masukkan nomor dan ketuk **Tambahkan ke kontak**.

Melihat log panggilan

Ketuk **Log** untuk melihat riwayat panggilan masuk dan keluar.

Untuk memfilter log panggilan, ketuk → **Lht menrt**, lalu pilih sebuah opsi.

Nomor panggilan tetap

Perangkat dapat diatur untuk membatasi panggilan keluar hanya ke nomor dengan awalan yang ditentukan. Awalan tersebut disimpan di kartu SIM atau USIM.

Ketuk → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan tambahan** → **Nomor panggilan tetap** → **Aktifkan FDN**, lalu masukkan PIN2 yang diberikan dengan kartu SIM atau USIM. Ketuk **Daftar FDN** dan tambahkan nomor.

Pembatasan panggilan

Perangkat dapat diatur untuk mencegah dilakukannya panggilan tertentu. Misalnya, panggilan internasional dapat dinonaktifkan.

Ketuk → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan tambahan** → **Pembatasan panggilan**, buat jenis panggilan, pilih opsi pembatasan panggilan, lalu masukkan sandi.

Menerima panggilan

Menjawab panggilan

Saat panggilan masuk, seret ke luar lingkaran, atau tekan tombol headset.

Jika layanan panggilan tunggu aktif, panggilan lain dapat dilakukan. Saat panggilan kedua dijawab, panggilan pertama akan ditahan.

Menolak panggilan

Saat panggilan masuk, seret ke luar lingkaran, atau tekan dan tahan tombol headset.

Untuk mengirim pesan saat menolak panggilan masuk, pilih **Tolak panggilan dengan pesan**. Untuk membuat pesan penolakan, ketuk → **Pengaturan panggilan** → **Atur tolak pesan**.

Otomatis menolak panggilan dari nomor yang tidak diinginkan

Ketuk → **Pengaturan panggilan** → **Penolakan panggilan**, seret pengalih **Mode tolak otomatis** ke kanan, lalu ketuk **Daftar tolak otomatis**. Ketuk **Membuat**, masukkan nomor, tetapkan kategori, lalu ketuk **Simpan**.

Panggilan tak terjawab

Jika sebuah panggilan tidak terjawab, akan muncul di bilah status. Buka panel notifikasi untuk melihat daftar panggilan tak terjawab.

Panggilan tunggu

Panggilan tunggu adalah layanan yang disediakan oleh penyedia layanan. Pengguna dapat menggunakan layanan ini untuk menangguhkan panggilan yang sekarang dan beralih ke panggilan masuk. Layanan ini tidak tersedia untuk panggilan video.

Untuk memanfaatkan layanan ini, ketuk → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan tambahan** → **Panggilan tunggu**.

Penerusan panggilan

Perangkat dapat diatur untuk mengirim panggilan masuk ke nomor yang ditentukan.

Ketuk → **Pengaturan panggilan** → **Pemindahan panggilan**, lalu pilih jenis dan kondisi panggilan. Masukkan nomor dan ketuk **Aktifkan**.

Mengakhiri panggilan

Ketuk **Akhiri panggilan** untuk mengakhiri panggilan. Atau tekan tombol headset.

Panggilan video

Melakukan panggilan video

Masukkan nomor atau pilih kontak dari daftar kontak, lalu ketuk untuk melakukan panggilan video.

Selama panggilan video

Tersedia tindakan berikut:

- **Alihkan kamera**: Beralih antara lensa kamera depan dan belakang.
- **Hening**: Mematikan mikrofon sehingga pihak lain tidak dapat mendengar anda.
- → **Sembunyikan saya**: Menyembunyikan gambar anda dari pihak ketiga.
- → **Gambar keluar**: Pilih gambar untuk ditampilkan ke pihak lain.
- → **Keypad**: Membuka keypad.
- → **Alihkan ke headset**: Beralih ke headset Bluetooth jika tersambung ke perangkat.
- → **Speaker mati**: Menonaktifkan fitur speaker ponsel.
- → **Emosi animasi**: Menerapkan ikon emosional ke gambar anda.
- → **Tampilan tema**: Menerapkan ikon dekoratif ke gambar anda.
- → **Aktifkan tampilan kartun**: Mengubah mode tampilan ke tampilan kartun.

Ketuk dan tahan gambar pihak lain untuk mengakses opsi berikut:

- **Tangkap gambar**: Menangkap gambar pihak lain.
- **Rekam video**: Mengambil video gambar pihak lain.

Di banyak negara, merekam panggilan tanpa izin sebelumnya dari pihak lain adalah ilegal.

Ketuk dan tahan gambar anda untuk mengakses opsi berikut:

- **Alihkan kamera**: Beralih antara lensa kamera depan dan belakang.
- **Gambar keluar**: Pilih gambar untuk ditampilkan ke pihak lain.

Menukar gambar

Seret gambar pihak mana pun ke gambar pihak lain untuk menukar gambar.

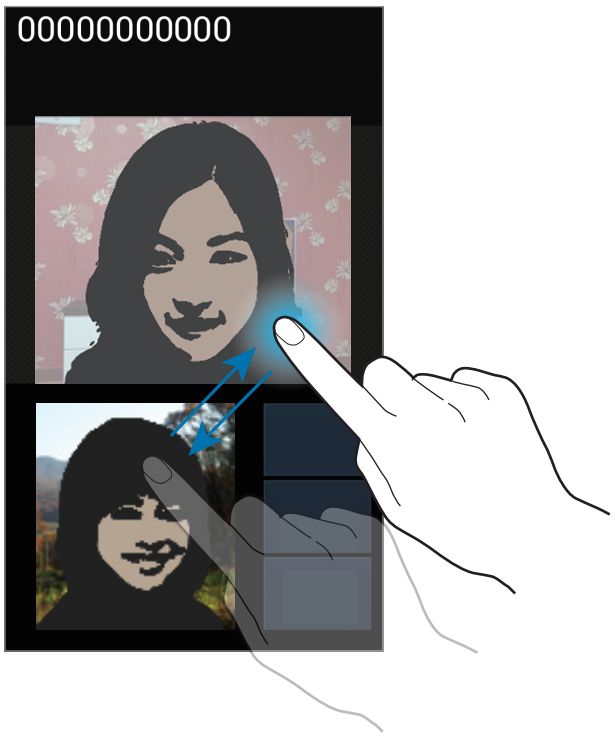

Kontak

Gunakan aplikasi ini untuk mengelola kontak, termasuk nomor telepon, alamat email, dan lain-lain.

Ketuk **Kontak** di layar Aplikasi.

Mengelola panggilan

Membuat kontak

Ketuk + dan masukkan informasi kontak.

- : Tambahkan gambar.
- / : Menambah atau menghapus bidang kontak.

Mengedit kontak

Pilih kontak yang akan diedit, lalu ketuk .

Menghapus kontak

Ketuk → **Hapus**.

Mengatur nomor panggilan cepat

Ketuk → **Pengaturan nomor pemanggilan**, pilih nomor panggilan cepat, lalu pilih kontak untuk nomor tersebut. Untuk menghapus nomor panggilan cepat, ketuk dan tahan nomor, lalu ketuk **Hapus**.

Mencari kontak

Gunakan salah satu metode pencarian berikut:

- Gulir daftar kontak ke atas atau ke bawah.
- Gunakan indeks di samping kanan daftar kontak untuk pengguliran cepat, dengan menyeret jari di dalamnya.
- Ketuk bidang pencarian di bagian atas daftar kontak dan masukkan kriteria pencarian.

Setelah kontak dipilih, lakukan salah satu tindakan berikut:

- : Menambahkan kontak favorit.
- / : Melakukan panggilan video atau suara.
- : Menulis pesan.
- : Menulis email.

Mengimpor dan mengekspor kontak

Menyinkronkan dengan Google Kontak

Ketuk → **Gabungkan dengan Google**.

Kontak yang disinkronkan dengan Google Kontak muncul dengan dalam daftar kontak.

Jika kontak ditambahkan atau dihapus di perangkat, ini juga ditambahkan atau dihapus dari Google Kontak, begitu juga sebaliknya.

Menyinkronkan dengan Kontak Samsung

Ketuk → **Gabungkan dengan Samsung**.

Kontak yang disinkronkan dengan Kontak Samsung muncul dengan dalam daftar kontak.

Jika kontak ditambahkan atau dihapus di perangkat, ini juga ditambahkan atau dihapus dari Kontak Samsung, begitu juga sebaliknya.

Mengimpor kontak

Ketuk → **Impor/Ekspor** → **Impor dari kartu SIM**, **Impor dari kartu SD**, atau **Impor dari memori internal**.

Mengekspor kontak

Ketuk → **Impor/Ekspor** → **Ekspor ke kartu SIM**, **Ekspor ke kartu SD**, atau **Ekspor ke memori internal**.

Berbagi kontak

Ketuk → **Impor/Ekspor** → **Bagikan kartu nama lewat**, pilih kontak, ketuk **Selesai**, lalu pilih metode berbagi.

Kontak favorit

Ketuk , lalu ambil salah satu tindakan berikut:

- **Mencari**: Mencari kontak.
- **Tambah ke Favorit**: Menambahkan kontak ke favorit.
- **Hapus dari favorit**: Menghapus kontak dari favorit.
- **Tampilan kisi** / **Tampilan daftar**: Melihat kontak dalam bentuk kisi atau daftar.

Grup kontak

Menambahkan kontak ke grup

Pilih grup, lalu ketuk . Pilih kontak yang akan ditambahkan, lalu ketuk **Selesai**.

Mengelola grup

Ketuk , lalu ambil salah satu tindakan berikut:

- **Membuat**: Melakukan grup baru.
- **Mencari**: Mencari kontak.
- **Rubah order**: Ketuk dan tahan di samping nama grup, seret ke atas atau bawah ke posisi lain, lalu ketuk **Selesai**.
- **Hapus kelompok**: Pilih grup yang ditambahkan pengguna, lalu ketuk **Hapus**. Grup default tidak dapat dihapus.

Mengirim pesan atau email ke anggota grup

Pilih grup, ketuk → **Kirim pesan** atau **Kirim email**, pilih anggota, lalu ketuk **Selesai**.

Kartu bisnis

Buat kartu bisnis dan kirimkan ke orang lain.

Ketuk **Setel profil**, masukkan rincian, seperti nomor telepon, alamat email, dan alamat pos, lalu ketuk **Simpan**. Jika informasi pengguna telah disimpan saat anda menyiapkan perangkat, pilih kartu bisnis di **SAYA**, lalu ketuk untuk mengedit.

Ketuk → **Bagikan kartu nama lewat**, lalu pilih metode berbagi.

Pesan

Gunakan aplikasi ini untuk mengirimkan pesan teks (SMS) atau pesan multimedia (MMS).

Ketuk **Pesan** di layar Aplikasi.

Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim atau menerima pesan ketika anda berada di luar area layanan asal. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan anda.

Mengirim pesan

Ketuk , tambahkan penerima, masukkan pesan, lalu ketuk .

Gunakan metode berikut untuk menambahkan penerima:

- Masukkan nomor telepon.
- Ketuk , pilih kontak, lalu ketuk **Selesai**.

Gunakan metode berikut untuk membuat pesan multimedia:

- Ketuk dan lampirkan gambar, video, kontak, catatan, acara, dan lainnya.
- Ketuk → **Sisipkan smiley** untuk menyisipkan emotikon.
- Ketuk → **Tambah subjek** untuk memasukkan subjek.

Mengirim pesan terjadwal

Saat menulis pesan, ketuk → **Pesan terjadwal**. Atur waktu dan tanggal, lalu ketuk **OK**. Perangkat akan mengirimkan pesan pada waktu dan tanggal yang ditentukan.

- Apabila perangkat mati pada waktu yang dijadwalkan, tidak terhubung ke jaringan, atau jaringan tidak stabil, pesan tidak akan terkirim.
- Fitur ini didasarkan pada waktu dan tanggal yang diatur di perangkat. Waktu dan tanggal mungkin tidak benar jika anda pindah ke seluruh zona waktu dan jaringan tidak memperbarui informasinya.

Melihat pesan masuk

Pesan masuk dikelompokkan menurut kontak sebagai pesan utas.

Pilih kontak untuk melihat pesan seseorang.

Mendengarkan pesan suara

Ketuk dan tahan **1** pada keypad, lalu ikuti instruksi dari penyedia layanan anda.

Email

Gunakan aplikasi ini untuk mengirim atau melihat pesan email.

Ketuk **Email** di layar Aplikasi.

Menyiapkan akun email

Siapkan akun email saat membuka **Email** untuk pertama kalinya.

Masukkan alamat email dan kata sandi. Ketuk **Berikutnya** untuk akun email pribadi, seperti Google Mail, atau ketuk **Pngaturan manual** untuk akun email perusahaan. Setelah itu, ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan penyiapan.

Untuk menyiapkan akun email lainnya, ketuk → **Pengaturan** → .

Mengirim pesan

Ketuk akun yang akan digunakan, lalu ketuk di bagian atas layar. Masukkan penerima, subjek, dan pesan, lalu ketuk .

Ketuk untuk menambahkan penerima dari daftar kontak.

Ketuk → **Tambah Cc/Bcc** untuk menambahkan penerima lainnya.

Ketuk untuk melampirkan gambar, video, kontak, catatan, acara, dan lainnya.

Ketuk untuk menyisipkan gambar, acara, kontak, dan informasi lokasi ke dalam pesan.

Mengirim pesan terjadwal

Saat menulis pesan, ketuk → **Jadwalkan pengiriman**. Centang **Jadwalkan pengiriman**, atur waktu dan tanggal, lalu ketuk **Selesai**. Perangkat akan mengirimkan pesan pada waktu dan tanggal yang ditentukan.

- Apabila perangkat mati pada waktu yang dijadwalkan, tidak terhubung ke jaringan, atau jaringan tidak stabil, pesan tidak akan terkirim.
- Fitur ini didasarkan pada waktu dan tanggal yang diatur di perangkat. Waktu dan tanggal mungkin tidak benar jika anda pindah ke seluruh zona waktu dan jaringan tidak memperbarui informasinya.

Membaca pesan

Pilih akun email yang akan digunakan, dan pesan baru diambil. Untuk mengambil pesan baru secara manual, ketuk .

Ketuk pesan untuk membacanya.

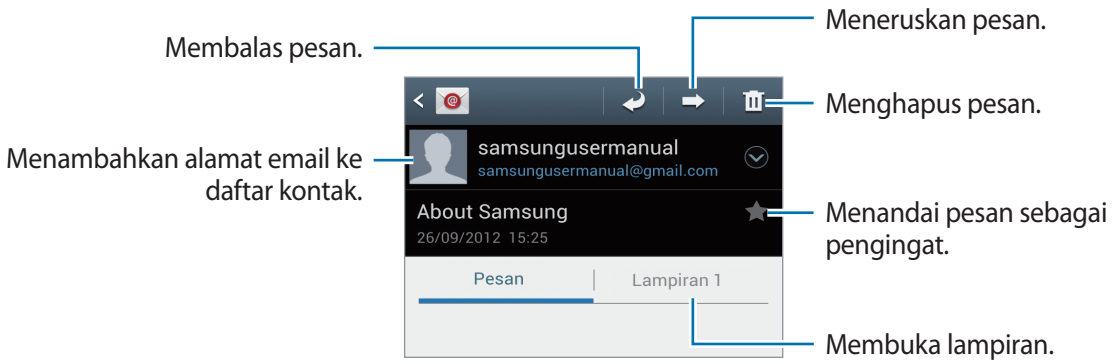

Ketuk tab lampiran untuk membuka lampiran, lalu ketuk di samping lampiran untuk menyimpannya.

Google Mail

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses layanan Google Mail dengan cepat dan langsung.

Ketuk **Gmail** di layar Aplikasi.

- Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Label untuk aplikasi ini mungkin berbeda-beda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mengirim pesan

Dalam kotak surat mana pun, ketuk , masukkan penerima, subjek, dan pesan, lalu ketuk .

Ketuk → **Lampirkan file** untuk melampirkan gambar.

Ketuk → **Tambahkan Cc/Bcc** untuk menambahkan penerima lainnya.

Ketuk → **Simpan draf** untuk menyimpan pesan untuk pengiriman nanti.

Ketuk → **Buang** untuk memulai dari awal.

Membaca pesan

Label

Google Mail tidak menggunakan folder sebenarnya, namun menggunakan label. Saat Google Mail diluncurkan pesan berlabel Kotak Masuk ditampilkan.

Ketuk untuk melihat pesan di label lain.

Untuk menambahkan label ke sebuah pesan, pilih pesan, ketuk , lalu pilih label yang akan ditetapkan.

Talk

Gunakan aplikasi ini untuk mengobrol dengan orang lain melalui Google Talk.

Ketuk **Talk** di layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Profil publik

Ketuk ID akun di bagian atas daftar teman untuk mengubah status ketersediaan, gambar, atau pesan status.

Menambahkan teman

Ketuk , masukkan alamat email teman yang akan ditambahkan, lalu ketuk **SELESAI**.

Mengobrol dengan teman

Pilih teman dari daftar teman, masukkan pesan dalam bidang di bagian bawah layar, lalu ketuk .

Untuk menambahkan teman yang akan diajak ngobrol, ketuk → **Tambahkan ke obrolan**.

Untuk mengakhiri obrolan, ketuk → **Akhiri obrolan**.

Beralih antara obrolan

Gulir ke kiri atau ke kanan.

Menghapus riwayat obrolan

Obrolan disimpan secara otomatis. Untuk menghapus riwayat obrolan, ketuk → **Hapus riwayat obrolan**.

Google+

Gunakan aplikasi ini untuk tetap terhubung dengan orang-orang melalui layanan jaringan sosial Google.

Ketuk **Google+** di layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Ketuk **All circles** untuk mengubah kategori, lalu gulir ke atas atau bawah untuk melihat pos dari lingkaran anda.

Messenger

Gunakan aplikasi ini untuk mengobrol dengan orang lain melalui layanan pesan instan Google+.

Ketuk **Messenger** di layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pilih teman dari daftar teman, masukkan pesan dalam bidang di bagian bawah layar, lalu ketuk .

ChatON

Gunakan aplikasi ini untuk mengobrol dengan perangkat apa pun yang memiliki nomor telepon seluler.

Ketuk **ChatON** di layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Buat daftar teman dengan memasukkan nomor telepon atau alamat email akun Samsung, atau memilih teman dari daftar saran.

Pilih teman untuk mulai mengobrol.

Untuk menyinkronkan kontak di perangkat dengan ChatON, ketuk **Pengaturan** → **Sinkronkan kontak**.

Web & jaringan

Internet

Gunakan aplikasi ini untuk menjelajahi Internet.

Ketuk **Internet** pada Layar aplikasi.

Melihat halaman web

Ketuk bidang alamat, masukkan alamat web, lalu ketuk **Masuk**.

Membuka halaman baru

Ketuk → **Jendela baru**.

Untuk menuju halaman web lain, ketuk , gulir ke kiri atau kanan, dan ketuk halaman untuk memilihnya.

Mencari di web dengan suara

Ketuk bidang alamat, ketuk , ucapkan kata kunci, lalu pilih salah satu saran kata kunci yang muncul.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Bookmark

Untuk membookmark halaman web yang sedang ditampilkan, ketuk → **Tambahkan ke bookmark**.

Untuk membuka halaman web yang dibookmark, ketuk , lalu pilih halaman.

Histori

Ketuk → **Riwayat** untuk membuka halaman web dari daftar halaman web yang baru-baru ini dikunjungi. Untuk menghapus histori, ketuk → **Hapus histori**.

Ketuk → **Riwayat** → **Plg banyak dikunjungi** untuk membuka halaman web dari daftar halaman web yang paling sering dikunjungi.

Tautan

Ketuk dan tahan tautan pada halaman web untuk membukanya di halaman baru, membookmark, menyimpan, berbagi, atau menyalin.

Untuk melihat halaman web yang disimpan, ketuk → **Download**.

Berbagi halaman web

Untuk berbagi alamat halaman web dengan orang lain, ketuk → **Bagi halaman**.

Untuk berbagi sebagian dari halaman web, ketuk dan tahan teks yang dimaksud, lalu ketuk → **Berbagi**.

Menggunakan Browser Sembul

Gunakan fitur ini untuk mengakses Internet tanpa menutup aplikasi yang sedang dibuka.

Saat melihat konten, misalnya kontak atau catatan yang meliputi alamat web, pilih alamat web, lalu ketuk **Popup Browser** untuk membuka browser sembul. Ketuk dan seret browser untuk memindahkannya ke lokasi lain.

Untuk melihat browser dalam layar penuh, ketuk .

Untuk menutup browser, ketuk .

Chrome

Gunakan Chrome untuk mencari informasi dan menjelajahi halaman web.

Ketuk **Chrome** pada Layar aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Melihat halaman web

Ketuk bidang alamat, lalu masukkan alamat web atau kriteria pencarian.

Membuka halaman baru

Ketuk → **Tab baru**.

Untuk membuka halaman web lainnya, ketuk → halaman web.

Mencari di web dengan suara

Ketuk bidang alamat, ketuk , ucapkan kata kunci, lalu pilih salah satu saran kata kunci yang muncul.

Menyinkronkan dengan perangkat lain

Sinkronkan tab yang sedang dibuka dan bookmark untuk digunakan bersama Chrome di perangkat lain, saat anda masuk dengan akun Google yang sama.

Untuk melihat tab yang sedang dibuka di perangkat lain, ketuk → **Perangkat lainnya**. Pilih halaman web yang akan dibuka.

Untuk melihat bookmark, ketuk ★.

Bluetooth

Bluetooth membuat sambungan wireless langsung antara dua perangkat dalam jarak pendek. Gunakan Bluetooth untuk bertukar data atau file media dengan perangkat lain.

- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan, penyadapan, atau penyalahgunaan data yang dikirim atau diterima melalui fitur Bluetooth.
- Selalu pastikan bahwa anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang tepercaya dan diamankan dengan baik. Jarak operasi dapat berkurang bila terdapat halangan di antara perangkat.
- Beberapa perangkat mungkin tidak kompatibel dengan perangkat anda, khususnya perangkat yang belum diuji atau disetujui oleh Bluetooth SIG.
- Jangan menggunakan fitur Bluetooth untuk tujuan ilegal (contohnya, membajak salinan file atau menyadap komunikasi secara ilegal untuk keperluan komersial). Samsung tidak bertanggung jawab atas akibat dari penggunaan ilegal fitur Bluetooth.

Untuk mengaktifkan Bluetooth, pada Layar aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bluetooth**, lalu seret sakelar **Bluetooth** ke kanan.

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

Pada Layar aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bluetooth** → **Pindai**, dan perangkat yang terdeteksi akan tercantum. Pilih perangkat yang ingin anda pasangkan, lalu terima kunci sandi yang dibuat secara otomatis pada kedua perangkat untuk mengonfirmasi.

Mengirim dan menerima data

Banyak aplikasi mendukung transfer data lewat Bluetooth. Contohnya adalah **Galeri**. Buka **Galeri**, pilih gambar, ketuk → **Bluetooth**, lalu pilih salah satu perangkat Bluetooth yang dipasangkan. Selanjutnya, terima permintaan otorisasi Bluetooth pada perangkat lainnya untuk menerima gambar. File yang ditransfer disimpan di folder **Bluetooth**. Apabila kontak diterima, itu akan ditambahkan ke daftar kontak secara otomatis.

AllShare Cast

Gunakan fitur ini untuk menyambungkan perangkat anda ke layar besar dengan dongle AllShare Cast, kemudian bagikan konten anda.

- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Beberapa file mungkin akan disangga selama pemutaran, tergantung sambungan jaringan.
- Untuk menghemat energi, nonaktifkan fitur AllShare Cast saat tidak digunakan.
- Jika anda menentukan pita frekuensi Wi-Fi, dongle AllShare Cast mungkin tidak bisa ditemukan atau tersambung.
- Jika anda memutar video atau permainan di TV, pilih mode TV yang sesuai untuk mendapatkan pengalaman terbaik dari AllShare Cast.

Pada Layar aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Pengaturan lainnya** → **AllShare Cast**, lalu seret pengalih **AllShare Cast** ke kanan. Pilih perangkat, buka atau putar file, lalu kontrol tampilan dengan tombol-tombol pada perangkat.

AllShare Play

Gunakan aplikasi untuk memutar konten yang tersimpan pada berbagai perangkat melalui Internet. Anda dapat memutar dan mengirimkan file apa pun pada perangkat apa pun ke perangkat lain atau server penyimpanan web.

Untuk menggunakan aplikasi ini, anda harus masuk ke akun Google dan Samsung serta mendaftarkan dua perangkat atau lebih sebagai server file. Metode pendaftaran bervariasi tergantung pada jenis perangkat. Untuk mendapatkan rincian selengkapnya, ketuk → **FAQ**.

Ketuk **AllShare Play** pada Layar aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mengirim file

Pilih perangkat atau penyimpanan web, pilih file, lalu ketuk .

Berbagi file

Pilih perangkat atau penyimpanan web, pilih file, ketuk , lalu gunakan pilihan berikut:

- **Send to Nearby Users**: Berbagi file dengan perangkat terdekat dengan AllShare Play yang telah aktif.
- **Facebook/Twitter/Flickr/Picasa**: Mengupload file ke situs jaringan sosial.

Memutar file di perangkat jauh

Pilih perangkat atau penyimpanan web, pilih file, ketuk , lalu pilih perangkat.

- Format file yang didukung mungkin berbeda-beda, tergantung pada perangkat tersambung sebagai pemutar media.
- Beberapa file mungkin akan disangga saat sedang diputar, tergantung sambungan jaringan.

Mengelola konten pada server penyimpanan web

Pilih server penyimpanan web, lalu lihat dan kelola file anda.

Group Cast

Gunakan aplikasi ini untuk berbagi gambar, dokumen, dan musik dengan perangkat lain yang terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama.

Ketuk **Group Cast** pada Layar aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Berbagi file

1 Ketuk **Gambar pembagi**, **Begikan dokumen**, atau **Berbagi musik**, pilih file yang akan dibagikan, lalu ketuk **Selesai**.

2 Masukkan kode PIN dan ketuk **Slsi**.

Bergabung dengan Group Cast lain

Ketuk perangkat lain pada Gabung, masukkan kode PIN, lalu ketuk **OK**.

NFC

Perangkat anda memungkinkan anda membaca tag komunikasi jarak dekat (NFC) yang berisi informasi tentang produk. Anda juga bisa menggunakan fitur ini untuk melakukan pembayaran dan membeli tiket transportasi atau acara setelah mendownload aplikasi yang diperlukan.

Tutup belakang mengandung antena NFC internal. Perlakukan tutup belakang dengan hati-hati agar antena NFC tidak rusak.

Jika layar terkunci, perangkat anda tidak akan membaca tag NFC atau menerima data.

Untuk mengaktifkan fitur NFC, pada Layar aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Pengaturan lainnya** → **NFC**. Seret sakelar **NFC** ke kanan.

Membaca informasi dari tag NFC

Tempatkan perangkat di dekat tag NFC. Informasi dari tag akan muncul.

Melakukan pembelian dengan fitur NFC

Agar dapat menggunakan fitur NFC untuk melakukan pembayaran, anda harus mendaftar ke layanan pembayaran seluler. Untuk mendaftar atau mendapatkan rincian layanan, hubungi penyedia layanan.

Sentuhkan bagian belakang perangkat anda ke pembaca kartu NFC.

Mengirim data lewat Android Beam

Gunakan fitur Android Beam untuk mengirim data, misalnya halaman web dan kontak, ke perangkat berkemampuan NFC.

Pada Layar aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Pengaturan lainnya** → **NFC**. Seret sakelar **Android Beam** ke kanan.

Pilih item, sentuhkan bagian belakang perangkat anda ke bagian belakang perangkat lainnya, lalu ketuk layar perangkat anda.

S Beam

Gunakan fitur S Beam untuk mengirim data, seperti musik, video, gambar, dan dokumen.

Jangan mengirim data yang dilindungi hak cipta lewat S Beam. Melakukan hal tersebut dapat melanggar undang-undang hak cipta. Samsung tidak bertanggung jawab atas segala kewajiban yang disebabkan oleh penggunaan data berhak cipta secara ilegal.

Pada Layar aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Pengaturan lainnya** → **S Beam**. Seret sakelar **S Beam** ke kanan.

Pilih file, sentuhkan bagian belakang perangkat anda ke bagian belakang perangkat lainnya, lalu ketuk layar perangkat anda.

Jika kedua perangkat mencoba mengirimkan data secara bersamaan, transfer file mungkin akan gagal.

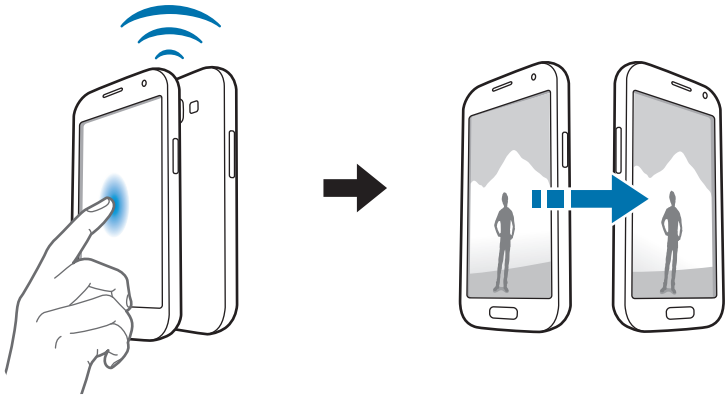

Media

Pemutar Musik

Gunakan aplikasi ini untuk mendengarkan musik.

Ketuk **Pemutar Musik** pada Layar aplikasi.

- Beberapa format file tidak didukung tergantung versi perangkat lunak perangkat.
- Beberapa file mungkin tidak bisa diputar dengan baik tergantung pengkodean yang digunakan.

Memutar musik

Pilih kategori musik, lalu pilih lagu yang ingin diputar.

Mengatur lagu sebagai nada dering

Untuk menggunakan lagu yang sedang diputar sebagai nada dering, ketuk ☰ → **Atur sebagai** → **Nada dering telepon**.

Membuat daftar putar

Membuat pilihan lagu sendiri.

Ketuk **Daftar putar**, lalu ketuk ☰ → **Buat daftar putar**. Masukkan judul dan ketuk **OK**. Ketuk **Tambah musik**, pilih lagu yang akan dimasukkan, lalu ketuk **Selesai**.

Untuk menambahkan lagu yang sedang diputar ke daftar putar, ketuk ☰ → **Tambahkan ke daftar putar**.

Memutar musik sesuai suasana hati

Memutar musik yang dikelompokkan menurut suasana hati. Daftar putar ini dibuat oleh perangkat secara otomatis. Ketika lagu baru ditambahkan, ketuk **Kotak musik** → ☰ → **Pembaruan perpustakaan**.

Ketuk **Kotak musik** dan pilih sel suasana hati.

Kamera

Gunakan aplikasi ini untuk mengambil foto atau video.

Gunakan **Galeri** untuk melihat foto dan video yang diambil dengan kamera perangkat. (hal. 85)

Ketuk **Kamera** pada Layar aplikasi.

Kamera akan menutup secara otomatis saat tidak digunakan.

Etika menggunakan kamera

- Jangan mengambil foto atau video orang lain tanpa izin darinya.
- Jangan mengambil foto atau video di tempat yang dilarang secara hukum.
- Jangan mengambil foto atau video di tempat yang dapat menyebabkan anda melanggar privasi orang lain.

Mengambil foto

Mengambil foto

Ketuk gambar di layar pratinjau tempat kamera akan memfokus. Ketika subjek telah berada dalam fokus, frame fokus berubah warna menjadi hijau. Ketuk untuk mengambil foto. Ketuk dan tahan untuk mengambil serangkaian foto.

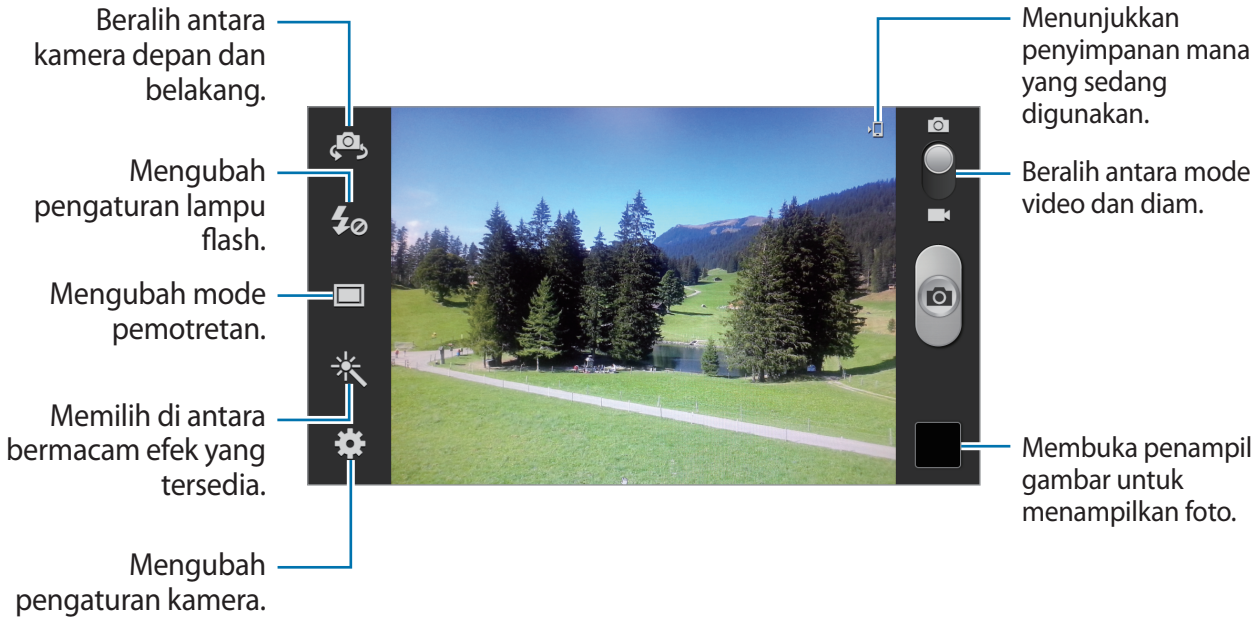

Mode pemandangan

Pengaturan yang ditentukan sebelumnya memudahkan pengambilan foto arahkan-dan-jepret.

Ketuk → **Mode scene**.

- **Potret**: Gunakan pengaturan ini untuk subjek manusia.
- **Landscape**: Gunakan pengaturan ini untuk pandangan yang lebih luas.
- **Olahraga**: Gunakan pengaturan ini untuk subjek yang bergerak cepat.
- **Pesta/Dlm Ruang**: Gunakan pengaturan ini untuk latar dalam ruangan dengan pencahayaan mencukupi.
- **Pantai/Salju**: Gunakan pengaturan ini untuk latar luar ruangan dengan pencahayaan mencukupi atau cerah.

- **Senja**: Gunakan pengaturan ini untuk warna yang lebih kaya dan kontras yang lebih tajam.
- **Fajar**: Gunakan pengaturan ini untuk warna-warna yang sangat halus.
- **Autumn color**: Gunakan pengaturan ini untuk pemandangan latar belakang yang bernuansa merah.
- **Teks**: Gunakan pengaturan ini untuk buku dan poster.
- **Cahaya lilin**: Gunakan pengaturan ini untuk gambar cahaya terang dengan latar belakang gelap.

Mode pemotretan

Tersedia beberapa efek foto, contohnya perenderan kartun.

Ketuk → **Mode Shooting**.

- **Shot tunggal**: Mengambil satu foto.
- **Foto terbaik**: Mengambil serangkaian foto, lalu menyimpan yang terbaik.
- **Wajah terbaik**: Gunakan ini untuk mengambil beberapa foto grup sekaligus dan memdukannya untuk membuat gambar sebaik mungkin.

  Ketuk untuk mengambil beberapa foto. Untuk mendapatkan foto terbaik, pegang kamera dengan stabil dan jangan bergerak saat mengambil foto. Saat **Galeri** terbuka, ketuk bingkai kuning di masing-masaing wajah, lalu pilih satu per satu pose terbaik bagi subjek tersebut. Setelah memilih pose untuk masing-masing individu, ketuk **Selesai** untuk menggabungkan gambar-gambar ke dalam satu foto, lalu simpan.
- **Deteksi wajah**: Mengatur perangkat untuk mengenali wajah orang dan membantu anda mengambil foto mereka.
- **Panorama**: Mengambil foto yang terdiri dari sejumlah foto yang digabungkan.
- **Bagi bidikan**: Mengirim foto langsung ke perangkat lain melalui Wi-Fi Direct.
- **HDR**: Gunakan ini untuk mengambil foto dengan rasio kontras yang ditingkatkan. Gambar asli dan dikompensasi akan disimpan.
- **Berbagi foto teman**: Mengatur perangkat untuk mengenali wajah seseorang yang telah anda tag dalam foto dan mengirimnya ke orang tersebut. Pengenalan wajah bisa jadi gagal tergantung pada sudut wajah, ukuran wajah, warna kulit, ekspresi wajah, kondisi pencahayaan, atau aksesori yang dikenakan subjek.
- **Keindahan**: Mengambil foto dengan wajah yang dicerahkan untuk mendapatkan gambar yang lebih lembut.
- **Bidik senyum**: Mengambil foto selagi kamera menunggu subjek tersenyum.
- **Sedikit cahaya**: Mengambil serangkaian foto dan memadukannya menjadi satu foto guna meningkatkan kualitas gambar.

Foto panorama

Foto panorama adalah gambar lanskap lebar yang terdiri dari beberapa jepretan.

Ketuk → **Mode Shooting** → **Panorama**.

Ketuk dan gerakkan kamera ke sembarang arah. Ketika frame biru sejajar dengan jendela bidik, kamera akan menjepret lagi secara otomatis dalam urutan panorama. untuk berhenti menjepret, ketuk lagi.

Merekam video

Merekam video

Geser sakelar foto-video ke ikon video, kemudian ketuk untuk merekam video. Untuk menjeda perekaman, ketuk . Untuk berhenti merekam, ketuk .

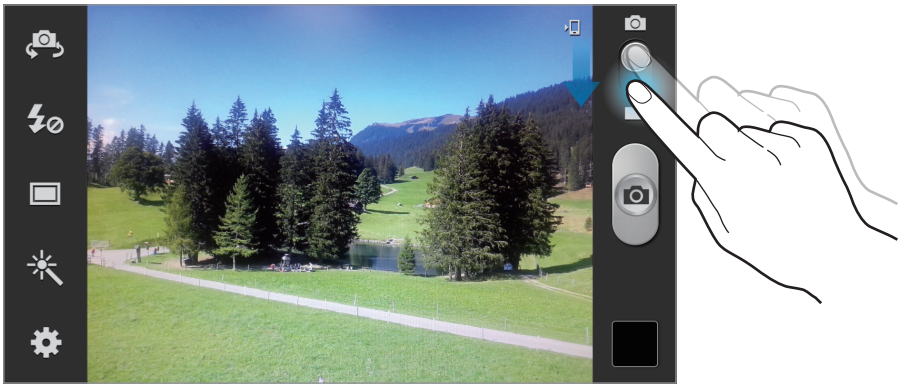

Saat merekam, gunakan tindakan berikut:

- Untuk mengubah fokus, ketuk di tempat anda ingin memfokuskan. Untuk berfokus di tengah layar, pilih AF.
- Untuk menangkap gambar dari video selagi merekam, pilih . Fitur ini tidak akan berfungsi apabila fitur anti-guncang aktif.

Fungsi zoom mungkin tidak tersedia pada saat memotret dengan resolusi tertinggi.

Mode perekaman

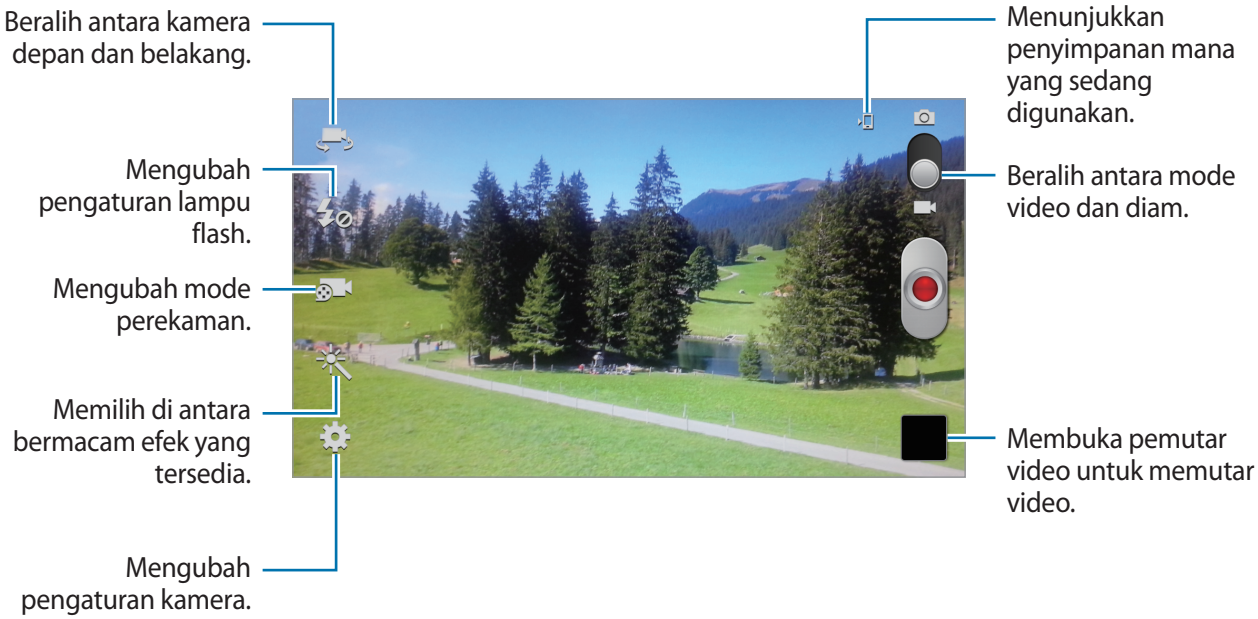

Ketuk untuk mengubah mode perekaman.

- **Normal**: Gunakan mode ini untuk kualitas normal.
- **Batas MMS**: Gunakan mode ini untuk kualitas rendah guna dikirim melalui pesan.
- **Gerak perlahan**: Gunakan mode ini untuk merekam video subjek yang bergerak. Perangkat akan memutar video dalam gerak lambat.
- **Gerak cepat**: Gunakan mode ini untuk merekam video subjek yang bergerak. Perangkat akan memutar video dalam gerak cepat.

Memperbesar dan memperkecil

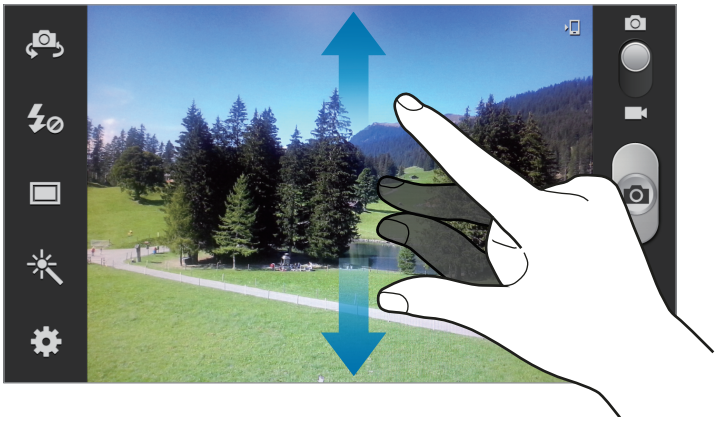

Gunakan salah satu metode berikut:

- Gunakan tombol Volume untuk memperbesar atau memperkecil.
- Rentangkan dua jari pada layar untuk memperbesar, dan lakukan gerakan mencubit untuk memperkecil.

- Fungsi zoom mungkin tidak tersedia pada saat merekam dengan resolusi tertinggi.
- Efek perbesar/perkecil tersedia saat menggunakan fitur zoom selagi merekam video.

Mengonfigurasi pengaturan Kamera

Ketuk untuk mengonfigurasi pengaturan Kamera. Tidak semua pilihan berikut tersedia dalam mode kamera diam dan kamera video. Pilihan yang tersedia tergantung pada mode yang digunakan.

- **Edit pemintas**: Menata ulang pemintas untuk pilihan yang sering digunakan.
- **Bidikan burst**: Mengambil serangkaian foto subjek yang bergerak.
- **Gunakan tombol volume sbg**: Mengatur tombol Volume untuk mengontrol fungsi rana atau zoom.
- **Self-potrait**: Mengambil foto diri sendiri.
- **Rekaman diri**: Merekam video diri sendiri.
- **Lampu kilat**: Mengaktifkan atau menonaktifkan lampu kilat.
- **Mode Shooting**: Mengubah mode pemotretan.
- **Mode merekam**: Mengubah mode perekaman.
- **Efek**: Memilih berbagai efek foto yang tersedia.
- **Mode scene**: Mengubah mode suasana.
- **Nilai pembukaan**: Ini menentukan seberapa banyak cahaya yang diterima sensor kamera. Untuk situasi dengan cahaya redup, gunakan exposure yang lebih tinggi.
- **Mode fokus**: Memilih mode fokus. **Fokus otomatis** dikontrol oleh kamera. **Makro** digunakan untuk objek yang sangat dekat.
- **Timer**: Gunakan ini untuk menjepret dengan penundaan waktu.
- **Resolusi**: Memilih resolusi. Gunakan resolusi tinggi untuk kualitas lebih baik. Namun ini akan memerlukan memori lebih besar.

- **keseimbangan putih**: Memilih keseimbangan putih yang tepat, agar gambar memiliki rentang warna yang nyata. Pengaturan ini dirancang untuk situasi pencahayaan tertentu. Pengaturan ini serupa dengan rentang panas untuk exposure keseimbangan putih padsa kamera profesional.
- **ISO**: Memilih nilai ISO. Ini mengontrol sensitivitas cahaya kamera. ISO diukur setara dengan kamera film. Nilai rendah untuk objek diam atau pencahayaan cerah. Nilai yang lebih tinggi untuk objek yang bergerak cepat atau pencahayaan buruk.
- **Pengukuran**: Memilih metode pengukuran. Ini menentukan cara penghitungan nilai cahaya. **Terpusat** mengukur cahaya latar belakang di tengah latar foto. **Bintik** mengukur nilai cahaya di lokasi tertentu. **Matriks** mengukur rata-rata keseluruhan latar foto.
- **Visibilitas luar ruangan**: Gunakan ini untuk kondisi luar ruangan yang cerah.
- **Kontras otomatis**: Mengatur kamera untuk menggunakan kontras otomatis. Kontras otomatis menentukan tingkat kontras tanpa input manual.
- **Garis petunjuk**: Menampilkan panduan jendela bidik untuk membantu komposisi ketika memilih subjek.
- **Berbagi jepretan otomatis**: Atur untuk mengaktifkan Wi-Fi Direct secara otomatis dan beralih ke mode berbagi foto ketika anda menyentuhkan bagian belakang perangkat ke perangkat lain yang berkemampuan NFC, lalu ketuk layar perangkat anda.
- **Anti-Guncang**: Mengaktifkan atau menonaktifkan anti-guncang. Anti-guncang membantu fokus ketika kamera bergerak.
- **Tag GPS**: Menyertakan tag lokasi GPS ke foto.

  - Untuk memperkuat sinyal GPS, hindari pemotretan di lokasi tempat sinyal dapat terhalang, seperti di antara gedung atau area dataran rendah, atau pada saat cuaca buruk.
  - Lokasi anda mungkin muncul di foto saat anda menguploadnya ke Internet. Untuk mencegah hal ini, nonaktifkan pengaturan tag GPS.

- **Nama file kontekstual**: Mengatur kamera agar menampilkan tag kontekstual.
- **Ambil foto menggunakan suara**: Mengatur kamera untuk mengambil foto dengan perintah suara.
- **Simpan sbg terbalik**: Membalik gambar untuk membuat cerminan latar yang sesungguhnya.
- **Kualitas gambar**: Gambar berkualitas tinggi memerlukan ruang penyimpanan lebih besar.

- **Kualitas video**: Mengatur tingkat kualitas video.
- **Penyimpanan**: Memilih lokasi memori untuk penyimpanan.
- **Reset**: Menagtur ulang pengaturan kamera.

Pemintas

Tata ulang pemintas untuk akses mudah ke berbagai pilihan pada kamera.

Ketuk → **Edit pemintas**.

Ketuk dan tahan pilihan lalu seret ke slot di bagian kiri layar. Ikon-ikon lainnya dapat dipindahkan di dalam daftar dengan menhetuk dan menyeretnya.

Galeri

Gunakan aplikasi ini untuk melihat gambar dan video.

Ketuk **Galeri** pada Layar aplikasi.

- Beberapa format file tidak didukung tergantung perangkat lunak yang diinstal di perangkat.
- Beberapa file mungkin tidak diputar dengan baik tergantung cara pengkodeannya.

Melihat gambar

Meluncurkan **Galeri** akan menampilkan folder yang tersedia. Ketika aplikasi lain, misalnya **Email**, menyimpan gambar, folder download dibuat secara otomatis untuk menampung gambar itu. Juga, menangkap screenshot akan membuat folder **Screenshots** secara otomatis. Pilih folder untuk membukanya.

Di dalam folder, gambar ditampilkan menurut tanggal pembuatan. Pilih gambar untuk melihatnya dalam layar penuh.

Bergulirlah ke kiri atau kanan untuk melihat gambar berikutnya atau sebelumnya.

Memperbesar dan memperkecil

Gunakan salah satu metode berikut untuk memperbesar gambar:

- Ketuk di mana saja dua kali untuk memperbesar.
- Rentangkan dua jari di sembarang tempat untuk memperbesar. Cubit untuk memperkecil, atau ketuk dua kali untuk kembali.

Melihat gambar menggunakan fitur gerakan

Gunakan fitur gerakan untuk menjalankan fungsi dengan gerakan tertentu.

Pada Layar aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Gerakan**, seret pengalih **Gerakan** ke kanan, lalu pilih fitur dengan mencentangnya.

Untuk berhenti menggunakan fitur gerakan, seret pengalih **Gerakan** ke kiri.

Untuk mengatur sensitivitas bagi tiap fitur gerakan, ketuk **Pengaturan lanjutan**, pilih fitur, lalu gunakan bilah geser yang dapat disesuaikan.

Memutar video

File video menunjukkan ikon pada pratinjau. Pilih video untuk menontonnya dan ketuk , maka **Pemutar Video** akan diluncurkan.

Mengedit gambar

Ketika melihat gambar, ketuk dan gunakan fungsi berikut:

- **Tayangan slide**: Memulai tayangan slide dengan gambar-gambar di dalam folder saat ini.
- **Tag wajah**: Sertakan wajah-wajah dalam gambar sebagai tag wajah.
- **Tag teman**: Atur kamera untuk menampilkan tag kontekstual.
- **Tambahkan tag cuaca**: Menambahkan tag cuaca.
- **Catatan foto (depan)**: Gunakan ini untuk menuliskan catatan di bawah gambar. Gambar yang diedit akan disimpan dalam folder **photonote**.
- **Tambah catatan (belakang)**: Gunakan ini untuk menuliskan catatan di bagian belakang gambar. Ketuk untuk mengedit catatan.
- **Simpan ke papan klip**: Menyalin ke papan klip.
- **Putar kiri**: Memutar berlawanan arah jarum jam.
- **Putar kanan**: Memutar searah jarum jam.
- **Kerat**: Mengubah ukuran frame oranye untuk memotong dan menyimpan gambar di dalamnya.

- **Ubah**: Jalankan **Paper Artist** atau **Photo Editor** untuk mengedit gambar.
- **Atur sebagai**: Mengatur gambar sebagai wallpaper atau gambar kontak.
- **Berbagi foto teman**: Mengirim gambar ke seseorang yang wajahnya ditag di dalam gambar.
- **Cetak**: Mencetak melalui USB atau sambungan Wi-Fi. Perangkat hanya kompatibel dengan beberapa printer Samsung.
- **Ganti nama**: Mengubah nama file.
- **Pindai perangkat terdekat**: Mencari perangkat dengan berbagi media yang diaktifkan.
- **Rincian**: Melihat rincian gambar.

Gambar favorit

Saat melihat gambar, ketuk untuk menambahkan gambar tersebut ke daftar favorit.

Menghapus gambar

Gunakan salah satu metode berikut:

- Di dalam folder, ketuk → **Pilih item**, pilih gambar dengan mencentang, lalu mengetuk .
- Ketika melihat gambar, ketuk .

Berbagi gambar

Gunakan salah satu metode berikut:

- Di dalam folder, ketuk → **Pilih item**, pilih gambar dengan mencentang, lalu mengetuk untuk mengirimnya ke orang lain.
- Ketika melihat gambar, ketuk untuk mengirimnya ke orang lain atau berbagi melalui layanan jaringan sosial.

Mengatur sebagai wallpaper

Ketika melihat gambar, ketuk → **Atur sebagai** untuk mengatur gambar sebagai wallpaper atau menetapkannya ke kontak.

Memberi tag wajah

Ketika melihat gambar, ketuk ☰ → **Tag wajah** → **Hidup**. Frame kuning akan muncul di sekeliling wajah yang dikenali. Ketuk wajah, ketuk **Tambahkan nama**, lalu pilih atau tambahkan kontak.

Ketika tag wajah muncul pada gambar, ketuk tag wajah itu dan gunakan pilihan yang tersedia, contohnya melakukan panggilan atau mengirim pesan.

Pengenalan wajah bisa jadi gagal tergantung pada sudut wajah, ukuran wajah, warna kulit, ekspresi wajah, kondisi pencahayaan, atau aksesori yang dikenakan subjek.

Menggunakan Tag Buddy

Saat melihat gambar, ketuk ☰ → **Tag teman** untuk menampilkan tag kontekstual (cuaca, lokasi, tanggal, dan nama orang) saat membuka gambar.

Paper Artist

Gunakan aplikasi ini untuk membuat gambar tampak seperti ilustrasi dengan berbagai efek atau bingkai yang seru.

Ketuk **Paper Artist** pada Layar aplikasi.

Gunakan alat bantu artistik untuk mengedit gambar. Gambar yang diedit disimpan di **Galeri** → folder **Paper Pictures**.

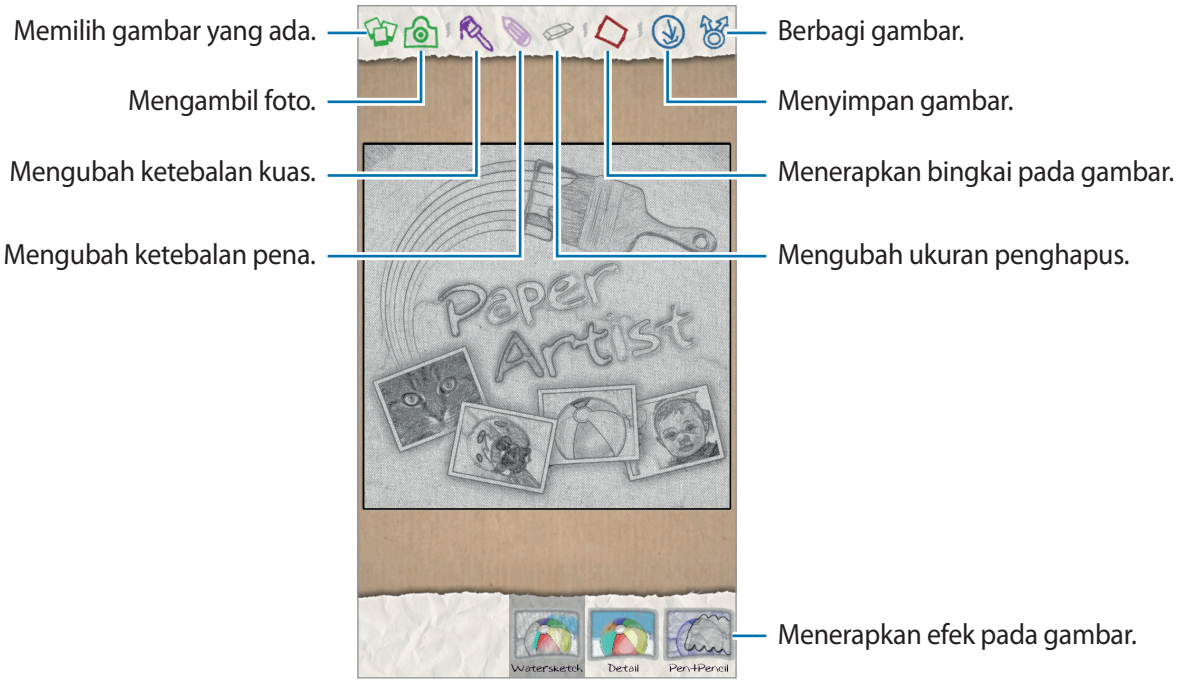

Pemutar Video

Gunakan aplikasi ini untuk memutar file video.

Ketuk **Pemutar Video** pada Layar aplikasi.

- Hindari mengunci layar perangkat ketika memutar Video Divx Sesuai Permintaan. Setiap kali anda mengunci layar ketika memutar Video DivX Sesuai Permintaan, jumlah persewaan anda yang tersedia akan berkurang.
- Beberapa format file tidak didukung tergantung perangkat lunak perangkat.
- Beberapa file mungkin tidak diputar dengan baik tergantung cara pengkodeannya.

Memutar video

Memilih video yang akan diputar.

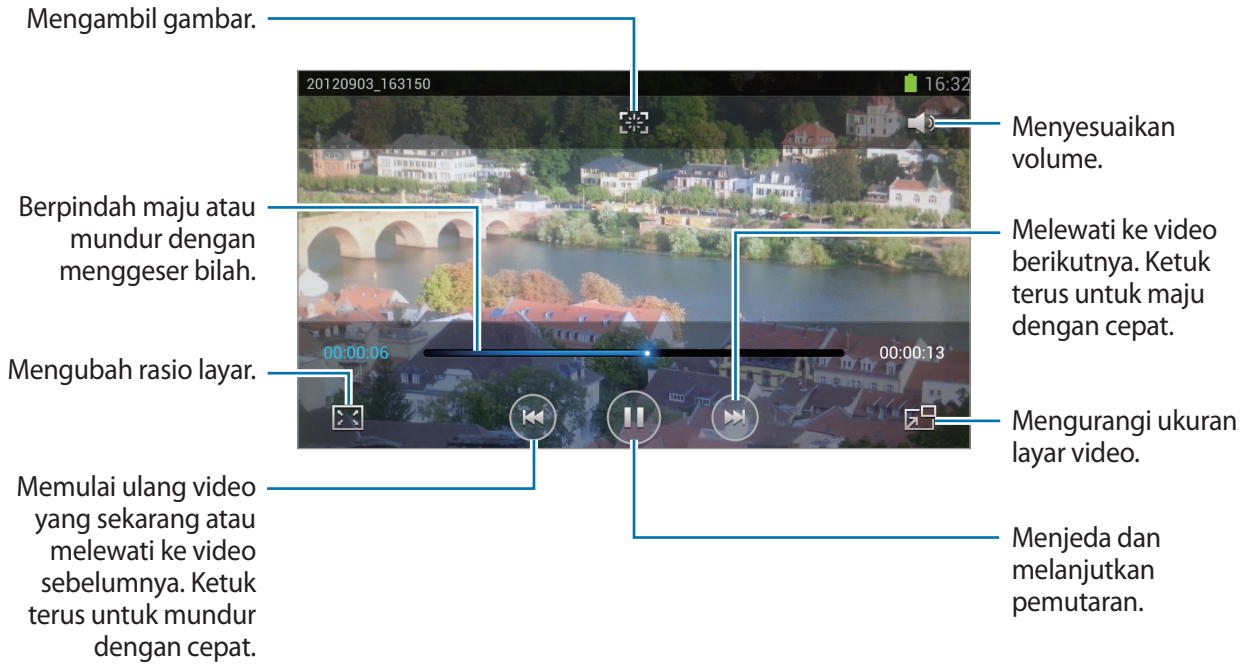

Menghapus video

Ketuk → **Hapus**, pilih video dengan mencentang, lalu ketuk **Hapus**.

Berbagi video

Ketuk → **Berbagi lewat**, pilih video dengan mencentang, ketuk **Selesai**, lalu pilih metode berbagi.

Menggunakan Pemutar video Sembul

Gunakan fitur ini untuk memakai aplikasi lain tanpa menutup pemutar video. Selagi menonton video, ketuk untuk menggunakan pemutar pop-up.

Rentangkan dua jari pada layar untuk memperbesar pemutar atau mencubit untuk mengecilkannya. Untuk memindahkan pemutar, seret pemutar ke lokasi lain.

YouTube

Gunakan aplikasi ini untuk menonton video dari situs web YouTube.

Ketuk **YouTube** pada Layar aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menonton video

Ketuk , lalu masukkan kata kunci. Pilih salah satu hasil pencarian yang diberikan untuk menonton video.

Putar perangkat ke orientasi lanskap untuk menampilkan layar penuh.

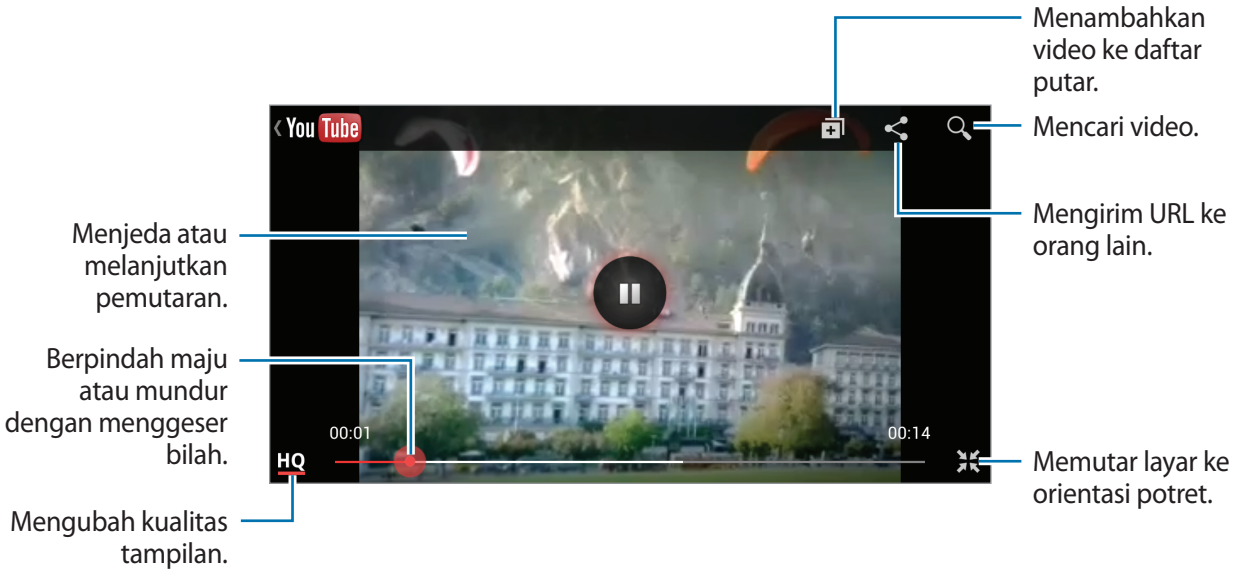

Berbagi video

Pilih video yang akan ditonton, ketuk , lalu pilih metode berbagi.

Mengupload video

Pilih akun anda, ketuk , pilih video, masukkan informasi video tersebut, kemudian ketuk **Upload**.

Radio FM

Mendengarkan musik dan berita di radio FM. Untuk mendengarkan radio FM, anda harus mencolokkan headset, yang berfungsi sebagai antena radio.

Ketuk **Radio FM** pada Layar aplikasi.

Mendengarkan radio FM

Pasangkan headset ke perangkat sebelum meluncurkan radio FM.

Radio FM memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis saat dijalankan pertama kali.

Ketuk untuk menghidupkan Radio FM. Pilih stasiun radio yang diinginkan dari daftar stasiun lalu ketuk untuk kembali ke layar radio FM.

Memindai stasiun radio

Ketuk → **Menscan**, kemudian pilih salah satu pilihan pemindaian. Radio FM akan memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

Pilih stasiun radio yang diinginkan dari daftar stasiun lalu ketuk untuk kembali ke layar radio FM.

Menambahkan stasiun ke daftar favorit

Bergulirlah ke stasiun radio, lalu ketuk untuk menambahkan stasiun itu ke daftar favorit.

Flipboard

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses majalah Anda yang dipersonalisasi.

Ketuk **Flipboard** pada Layar aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Untuk memulai Flipboard Anda, jentikkan ke atas pada halaman sambutan, ketuk **Get Started**, pilih topik berita, lalu ketuk **Done**.

Pilih berita atau topik utama, jentikkan di dalam halaman Flipboard, lalu pilih artikel untuk dibaca.

Saat membaca artikel, gunakan ikon-ikon berikut:

- : Buka halaman sebelumnya.
- : Berbagi artikel dengan orang lain.
- : Melihat komentar orang lain tentang artikel tersebut.

Toko media & aplikasi

Play Store

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload aplikasi serta permainan yang bisa dijalankan di perangkat.

Ketuk **Play Store** pada Layar aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menginstal aplikasi

Menjelajahi aplikasi menurut kategori, atau ketuk untuk mencari dengan kata kunci.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi, ketuk **Pasang**. Jika aplikasi berbayar, ketuk harganya, dan ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan proses pembelian.

- Apabila tersedia versi baru untuk segala aplikasi yang diinstal, ikon pembaruan akan muncul di bagian atas layar untuk mengingatkan anda atas pembaruan tersebut. Buka panel notifikasi dan ketuk ikonnya untuk memperbarui aplikasi.
- Untuk menginstal aplikasi yang didownload dari sumber lain, pada Layar aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Pengaman** → **Sumber tdk diketahui**.

Menghapus instalan aplikasi

Menghapus instalan aplikasi yang dibeli dari **Play Store**.

Ketuk → **Apl Saya**, pilih aplikasi yang akan dihapus di daftar aplikasi terinstal, lalu ketuk **Copot pemasangan**.

Samsung Apps

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload aplikasi khusus Samsung. Untuk informasi lebih jauh, kunjungi *www.samsungapps.com*.

Ketuk **Samsung Apps** pada Layar aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Jika akun Samsung belum terdaftar, ikuti instruksi pada layar untuk membuat akun Samsung. Untuk menyelesaikan proses langganan, baca syarat dan ketentuan, lalu ketuk **Terima** untuk menyetujuinya.

Menginstal aplikasi

Menjelajahi aplikasi menurut kategori. Ketuk untuk memilih kategori.

Untuk mencari aplikasi, ketuk di bagian atas layar, lalu masukkan kata kunci di bidang pencarian.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi, ketuk **Ambil**.

Apabila tersedia versi baru untuk segala aplikasi yang diinstal, ikon pembaruan akan muncul di bagian atas layar untuk mengingatkan anda atas pembaruan tersebut. Buka panel notifikasi dan ketuk ikonnya untuk memperbarui aplikasi.

S Suggest

Gunakan aplikasi ini untuk menjelajahi dan mendownload aplikasi terbaru yang disarankan oleh Samsung.

Ketuk **S Suggest** pada Layar aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Game Hub

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses permainan.

Ketuk **Game Hub** pada Layar aplikasi.

Gulir ke kiri atau kanan dan pilih permainan untuk didownload dari **Samsung Apps**.

Readers Hub

Gunakan aplikasi ini untuk mendownload dan membaca file buku.

Ketuk **Readers Hub** pada Layar aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pilih kategori, cari file buku, lalu download.

Learning Hub

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses bahan pembelajaran.

Ketuk **Learning Hub** pada Layar aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pilih kategori, kemudian pilih buku atau pelajaran video.

Utilitas

S Note

Gunakan aplikasi ini untuk membuat catatan menggunakan gambar dan rekaman suara.

Ketuk **S Note** pada Layar aplikasi.

Pena S bisa digunakan untuk membuka S Note. Ketuk layar dua kali dengan tombol Pena S dalam keadaan ditekan.

Memilih pola catatan

Ketuk + dan pilih salah satu pola berikut:

- **Catatan/Catatan ide/Memo**: Membuat catatan sederhana dari halaman kosong.
- **Catatan pertemuan**: Membuat rekaman rapat, konferensi, atau pelajaran.
- **Majalah**: Membuat catatan multimedia dengan memasukkan file multimedia.
- **Diari**: Membuat diari foto.
- **Resep**: Membuat resep anda sendiri.
- **Perjalanan**: Membuat esai perjalanan.
- **Ulang tahun**: Membuat kartu ucapan ulang tahun.

Menulis catatan

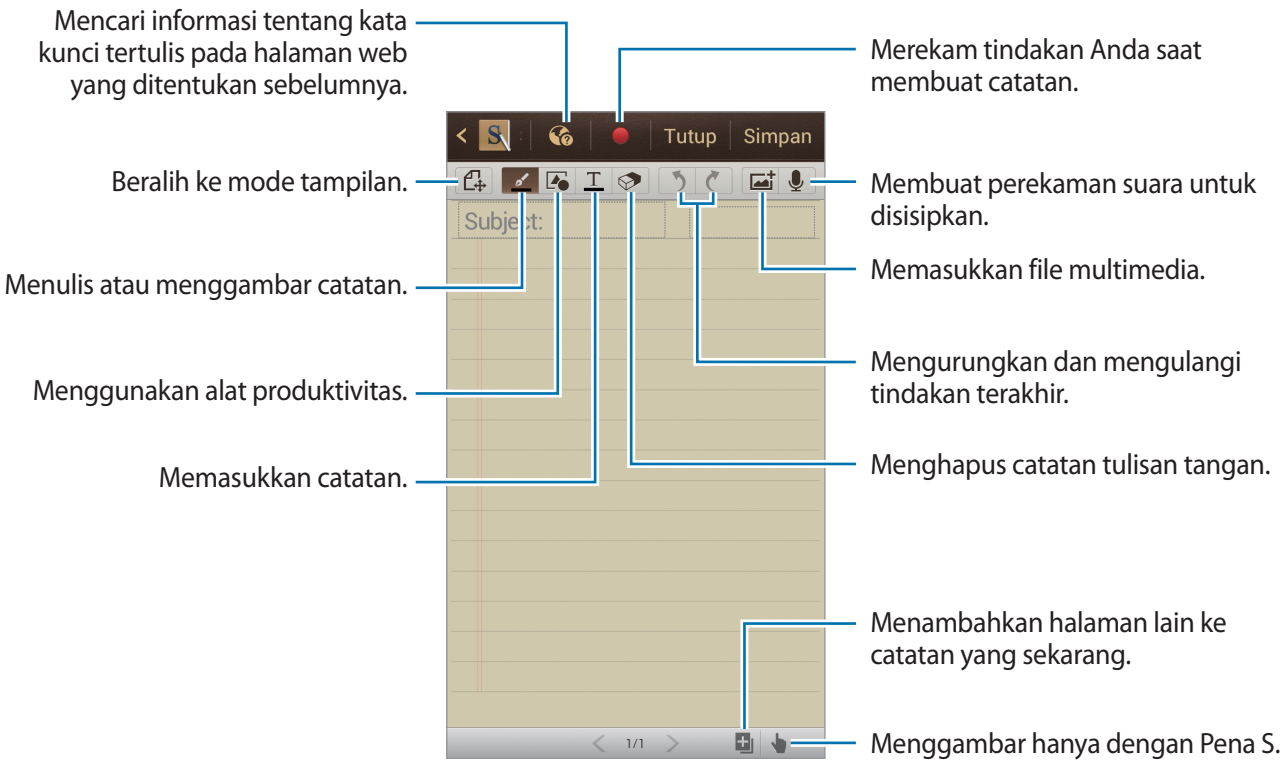

Ketika menulis catatan, ketuk untuk mengubah jenis pena, ketebalan garis, atau warna pena.

Ketika menghapus catatan tulisan tangan, ketuk untuk mengubah ukuran penghapus atau menghapus catatan.

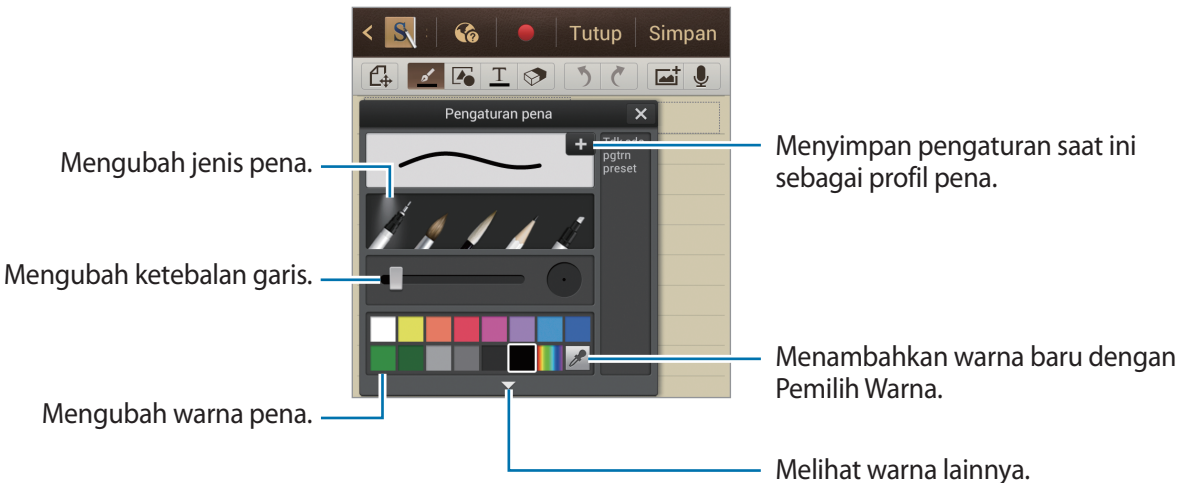

Untuk mengubah latar belakang lembar, ketuk → **Ubah latar blakang**.

Untuk menambahkan tag, ketuk → **Beri tag**.

Memasukkan file multimedia atau rekaman suara

Ketuk untuk memasukkan file multimedia. Ketuk untuk memasukkan rekaman suara.

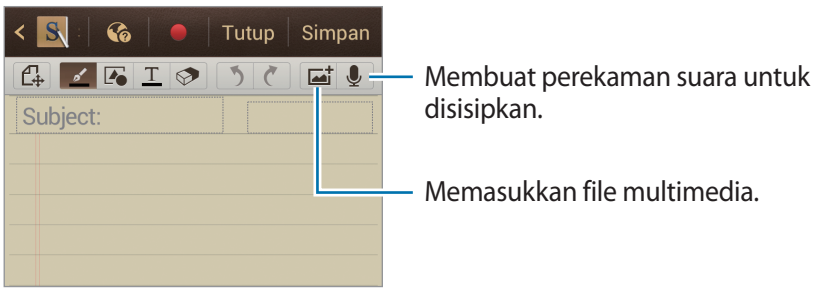

Menggunakan alat bantu produktivitas

Ketuk dua kali dan pilih salah satu alat bantu berikut:

- **Kecocokan bentuk**: Mengonversi bentuk yang telah anda gambar.
- **Kecocokan formula**: Mengonversi formula tulisan tangan ke formula yang tertata rapi. Ketuk **Mencari** untuk mendapatkan informasi terperinci tentang formula tersebut.
- **Tulis tangan ke teks**: Mengonversi catatan yang ditulis tangan.

Menjelajahi catatan

Menjelajahi gambar mini catatan dengan menggulir ke atas atau bawah.

Untuk menyinkronkan catatan dengan akun Samsung, ketuk → **Perbarui**.

Untuk mengurutkan catatan per tanggal, judul, atau lainnya, ketuk → **Urutkan per**.

Untuk mengubah mode tampilan, ketuk → **Tampilan daftar**.

Untuk membuat catatan dengan mengimpor PDF, file gambar, atau catatan, ketuk → **Impor**.

Untuk menyinkronkan catatan dengan Google Docs atau Evernote, ketuk → **Sinkr.**

Untuk membuat folder, ketuk → **Membuat folder**.

Untuk mengubah susunan catatan, ketuk → **Rubah order**.

Untuk menyalin catatan, ketuk → **Salin**.

Untuk memindahkan catatan ke folder lain, ketuk → **Pindah**.

Untuk mengubah pengaturan S Note, ketuk → **Pengaturan**.

Untuk melihat tutorial S Note, ketuk → **Tutorial**.

Melihat catatan

Ketuk gambar mini catatan untuk membukanya.

Untuk pindah ke halaman lain catatan, gulir ke kiri atau kanan.

Untuk membuat catatan, ketuk → **Buat catatan**.

Untuk mengirim catatan ke orang lain, ketuk → **Berbagi lewat**.

Untuk menyimpan catatan sebagai file gambar atau PDF, ketuk → **Ekspor**.

Untuk menambah atau menghapus catatan, ketuk → **Edit halaman**.

Untuk menghapus catatan, ketuk → **Hapus**.

Untuk menambahkan tag, ketuk → **Beri tag**.

Untuk menyimpan catatan sebagai acara, ketuk → **Buat peristiwa**.

Untuk menambahkan pemintas bagi catatan di layar Home, ketuk → **Atur sebagai pemintas**.

Untuk mengatur catatan sebagai wallpaper atau untuk menetapkannya ke kontak, ketuk → **Atur sebagai**.

Untuk mencetak catatan lewat USB atau sambungan Wi-Fi, ketuk → **Cetak**. Perangkat hanya kompatibel dengan beberapa printer Samsung.

S Planner

Gunakan aplikasi ini untuk mengelola acara dan tugas.

Ketuk **S Planner** pada Layar aplikasi.

Membuat acara atau tugas

Ketuk , lalu gunakan salah satu metode berikut:

- **Tambah cepat**: Membuat acara atau tugas dari memo. Fitur ini hanya tersedia untuk bahasa Inggris dan Korea.
- **Tambah acara**: Memasukkan acara dengan pengaturan pengulangan opsional.
- **Tambahkan tugas**: Memasukkan tugas dengan pengaturan prioritas opsional.

Untuk menambahkan acara atau tugas lebih cepat, ketuk tanggal untuk memilihnya dan ketuk lagi.

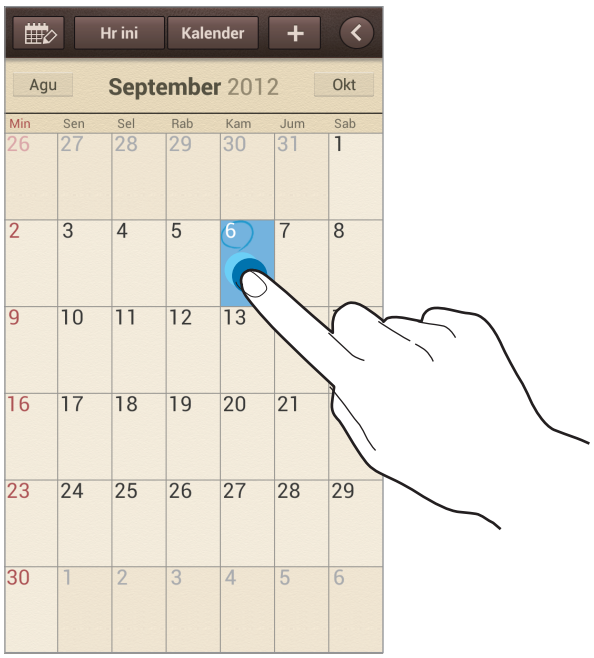

Masukkan judul dan tentukan kalender mana yang akan digunakan atau disinkronkan. Lalu ketuk **Edit rincian peristiwa** atau **Edit rincian tugas** untuk menambahkan rincian lainnya, contohnya seberapa sering acara diulang, kapan muncul peringatan di awal, atau di mana acara diadakan.

Melampirkan peta yang menunjukkan lokasi acara. Masukkan lokasi di bidang **Lokasi**, ketuk di sebelah bidang, lalu tunjuk lokasi tepatnya dengan mengetuk dan menahan pada peta yang muncul.

Melampirkan memo dari S Note. Ketuk **Catatan**, lalu buat memo baru atau pilih salah satu memo yang sudah ada.

Melampirkan gambar. Ketuk **Gambar**, lalu ambil foto atau pilih salah satu gambar yang sudah ada.

Menyinkronkan dengan Kalender Google

Pada Layar aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Google** pada **Akun** → akun Google → **Sinkr. Kalender** → **Sinkr. skrng**. Untuk menyinkronkan kalender secara manual guna memperbarui, di Layar aplikasi, ketuk **S Planner** → → **Sinkr.**

Untuk menampilkan acara atau tugas yang disinkronkan di Kalender Google, ketuk → **Pengaturan** → **Kalender**, pilih akun Google, lalu ketuk **Selesai**.

Mengubah jenis kalender

Ketuk , lalu pilih satu dari berbagai jenis kalender termasuk tahun, bulan, minggu, dan lainnya. Gerakan cubit bisa digunakan untuk mengubah jenis kalender. Contohnya, tangkupkan jari untuk mengubah dari kalender bulanan ke kalender tahunan, dan rentangkan untuk mengembalikan kalender tahunan ke kalender bulanan.

Mencari acara

Ketuk → **Cari**, lalu masukkan kata kunci yang akan dicari.

Untuk melihat acara hari ini, ketuk **Hr ini** di bagian atas layar.

Menghapus acara

Pilih tanggal atau acara, lalu ketuk → **Hapus**.

Berbagi acara

Pilih acara, ketuk → **Berbagi lewat**, lalu pilih metode berbagi.

Dropbox

Gunakan aplikasi ini untuk menyimpan dan berbagi file dengan orang lain lewat penyimpanan cloud Dropbox. Ketika anda menyimpan file ke Dropbox, perangkat anda secara otomatis bersinkronisasi dengan server web dan komputer lain dengan Dropbox terinstal.

Ketuk **Dropbox** pada Layar aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Saat menjalankan Dropbox pertama kali, ketuk **Start** untuk mengaktifkannya. Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan penyiapan.

Untuk mengupload file ke Dropbox, ketuk → **Photos or videos** atau **Other files**.

Untuk membuka file di Dropbox, ketuk , lalu pilih file. Saat melihat file, ketuk **Favorite** untuk menambahkannya ke daftar favorit.

Untuk membuka file favorit, ketuk .

Cloud

Gunakan fitur ini untuk menyinkronkan file atau mencadangkan pengaturan dan data aplikasi dengan akun Samsung atau Dropbox anda.

Ketuk **Pengaturan** → **Cloud** pada Layar aplikasi.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menyinkronkan dengan akun Samsung

Ketuk akun Samsung anda atau **Pengaturan sinkr.** untuk menyinkronkan file.

Mencadangkan atau memulihkan data

Ketuk **Pencadangan perangkat** untuk mencadangkan atau memulihkan data dengan akun Samsung anda.

Menyinkronkan dengan Dropbox

Jika akun belum disiapkan, ketuk **Tetapkan akun**, lalu masukkan akun Dropbox. Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan penyiapan.

Setelah anda masuk, ketuk **Allow** dan perangkat secara otomatis menyinkronkan file dengan Dropbox kapan pun anda melakukan perubahan.

Jam

Gunakan aplikasi ini untuk mengatur alarm, memeriksa waktu di lokasi mana pun di dunia, mengukur durasi acara, mengatur timer, atau menggunakan sebagai jam meja.

Ketuk **Jam** pada Layar aplikasi.

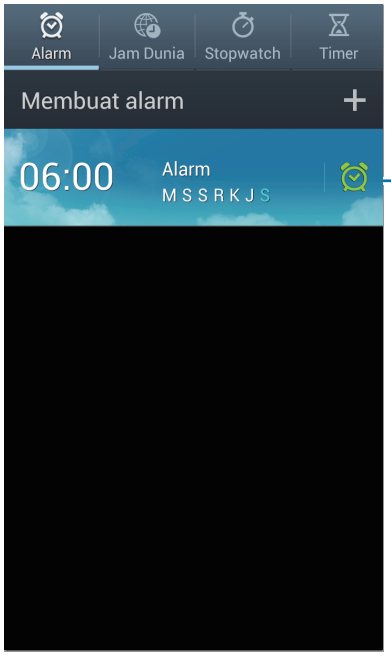

Alarm

Mengatur alarm

Ketuk **Membuat alarm**, atur waktu alarm berbunyi, pilih hari untuk pengulangan alarm, lalu ketuk **Simpan**.

Gunakan pilihan-pilihan berikut:

- Ketuk **Lagi** → **Alarm lokasi** untuk mengatur lokasi. Alarm hanya akan berbunyi apabila anda berada di lokasi tersebut.
- Ketuk **Lagi** → **Snooze** untuk mengatur interval dan berapa kali alarm berulang setelah waktu yang ditentukan sebelumnya.
- Ketuk **Lagi** → **Smart alarm** untuk mengatur waktu alarm berbunyi sebelum waktu yang ditentukan sebelumnya.

Menghentikan alarm

Seret di luar lingkaran untuk menghentikan alarm. Seret di luar lingkaran untuk mengulang alarm setelah lama waktu yang ditentukan.

Menghapus alarm

Ketuk dan tahan alarm, lalu ketuk **Hapus**.

Jam Dunia

Membuat jam

Ketuk **Tambah kota**, lalu masukkan nama kota atau pilih kota dari daftar kota.

Untuk menerapkan waktu musim panas, ketuk dan tahan jam, lalu ketuk **Pengaturan DST**.

Menghapus jam

Ketuk → **Hapus**, pilih jam, lalu ketuk **Hapus**.

Stopwatch

Ketuk **Mulai** untuk menghitung waktu acara. Ketuk **Lap** untuk merekam waktu lap.

Ketuk **Reset** untuk menghapus rekaman waktu lap.

Timer

Atur durasinya, lalu ketuk **Mulai**.

Seret di luar lingkaran besar ketika timer hidup.

Jam meja

Ketuk untuk melihat di layar penuh.

Kalkulator

Gunakan aplikasi ini untuk kalkulasi sederhana atau kompleks.

Ketuk **Kalkulator** pada Layar aplikasi.

Putar perangkat ke orientasi lanskap untuk menampilkan kalkulator ilmiah. Jika **Rotasi layar** dinonaktifkan, ketuk → **Kalkulator ilmiah**.

Untuk melihat histori kalkulasi, ketuk untuk menyembunyikan papan tombol.

Untuk menghapus histori, ketuk → **Hapus histori**.

Untuk mengubah ukuran huruf histori, ketuk → **Ukuran teks**.

Untuk mengatur kalkulator agar mudah digunakan dengan satu tangan, ketuk → **Operasi satu tangan on**.

Perekam Suara

Gunakan aplikasi ini untuk merekam atau memutar memo suara.

Ketuk **Perekam Suara** pada Layar aplikasi.

Merekam memo suara

Ketuk untuk mulai merekam. Bicaralah ke mikrofon di bagian bawah perangkat. Ketuk untuk menjeda rekaman. Ketuk untuk selesai rekaman.

Memutar memo suara

Pilih memo suara untuk diputar.

- x1.0 : Menyesuaikan kecepatan pemutaran.
- : Memotong memo suara.
- : Menyesuaikan volume dengan menyeret bilah volume ke atas atau bawah.
- : Menghentikan pemutaran.
- : Menjeda pemutaran.

Untuk mengirim memo suara ke orang lain, ketuk → **Berbagi lewat**, pilih memo suara, ketuk **Selesai**, lalu pilih metode berbagi.

Mengelola memo suara

Di daftar memo suara, ketuk dan pilih salah satu dari yang berikut:

- **Berbagi lewat**: Memilih metode berbagi, lalu memilih memo suara yang akan dikirim.
- **Hapus**: Memilih memo suara yang akan dihapus.
- **Pengaturan**: Mengubah pengaturan perekam suara.
- **Akhiri**: Menutup perekam suara.

Menyimpan file dengan tag kontekstual

Di daftar memo suara, ketuk → **Pengaturan** → **Nama file kontekstual** → **Aktif**.

S Voice

Gunakan aplikasi ini untuk memberi perintah dengan suara ke perangkat agar menekan nomor, mengirim pesan, menulis memo, dan sebagainya.

Ketuk **S Voice** pada Layar aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Berikut adalah beberapa contoh perintah yang diucapkan:

- Buka musik
- Luncurkan kalkulator
- Panggil ponsel Lulu
- Panggil kantor Lulu
- Periksa jadwal

Kiat untuk pengenalan suara yang lebih baik

- Bicaralah dengan jelas.
- Bicaralah di tempat yang sepi.
- Jangan menggunakan kata kasar atau bahasa pergaulan.
- Hindari berbicara dengan aksen daerah.

Perangkat mungkin tidak mengenali perintah anda atau melakukan perintah yang tidak diinginkan, tergantung lingkungan sekitar atau cara anda berbicara.

Google

Gunakan aplikasi ini untuk mencari tidak hanya di Internet, tapi juga di aplikasi dan kontennya pada perangkat.

Ketuk **Google** pada Layar aplikasi.

Mencari di perangkat

Ketuk bidang pencarian, lalu masukkan kata kunci. Cara lainnya, ketuk , ucapkan kata kunci, lalu pilih salah satu saran kata kunci yang muncul.

Jika tidak ada hasil dari aplikasi, browser web akan muncul, menampilkan hasil pencarian.

Lingkup pencarian

Untuk memilih mencari di aplikasi apa, ketuk → **Setelan** → **Penelusuran ponsel**, lalu centang item yang akan dicari.

Google Now

Luncurkan pencarian Google untuk melihat kartu Google Now yang menampilkan cuaca terkini, info transit publik, janji temu anda berikutnya, dan lainnya saat anda benar-benar memerlukannya.

Bergabunglah dengan Google Now saat membuka pencarian Google untuk pertama kalinya. Untuk mengubah pengaturan Google Now, ketuk → **Setelan** → **Google Asisten**.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Penelusura n Suara

Gunakan aplikasi ini untuk mencari halaman web dengan berbicara.

Ketuk **Penelusura n Suara** pada Layar aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Ucapkan kata kunci atau frasa ketika **Ucapkan** muncul di layar. Pilih salah satu saran kata kunci yang muncul.

File Saya

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses segala macam file yang disimpan di perangkat, termasuk gambar, video, lagu, dan klip suara.

Ketuk **File Saya** pada Layar aplikasi.

Melihat file

Pilih folder untuk membukanya. Untuk kembali ke folder induk, ketuk . Untuk kembali ke direktori akar, ketuk .

Di dalam folder, ketuk , lalu gunakan salah satu pilihan berikut:

- **Membuat folder**: Membuat folder.
- **Cari**: Mencari file.
- **Lht menrt**: Mengubah mode tampilan.
- **Urutkan per**: Mengurutkan file atau folder.
- **Pengaturan**: Mengubah pengaturan pengelola file.
- **Pilih semua**: Memilih semua file yang akan menerapkan pilihan yang sama sekaligus.

Menambahkan pemintas untuk folder

Menambahkan pemintas folder yang sering digunakan ke direktori akar. Ketuk → **Berbagi lewat**, masukkan nama pemintas, pilih folder, lalu ketuk **Selesai**.

Download

Gunakan aplikasi ini untuk melihat file apa yang didownload melalui aplikasi.

Ketuk **Download** pada Layar aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Untuk melihat file yang didownload dari Internet, ketuk **Download internet**, atau ketuk **Download lainnya** untuk melihat file yang didownload dari aplikasi lain, seperti **Email**.

Pilih file untuk dibuka dengan aplikasi yang sesuai.

Perjalanan & lokal

Maps

Gunakan aplikasi ini untuk menunjukkan lokasi perangkat, mencari tempat, atau mendapatkan petunjuk arah.

Ketuk **Maps** di layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Melihat peta

Gulir ke arah mana pun untuk melihat lokasi atau menemukan jalan yang akan anda lalui.

Untuk memperbesar atau memperkecil peta, bentangkan jari terpisah di layar untuk memperbesar, dan cubit untuk memperkecil.

Untuk menghamparkan beberapa lapisan termasuk citra satelit, informasi lalu lintas, dan lainnya, ketuk .

Mencari lokasi

Ketuk , masukkan alamat, lalu ketuk . Pilih lokasi untuk melihat informasi lokasi terperinci. Untuk mencari lokasi terdekat, ketuk .

Setelah lokasi ditemukan, ketuk dan gunakan salah satu fungsi berikut:

- **Clear Map**: Membersihkan peta.
- **Make available offline**: Menyimpan peta area tertentu untuk melihatnya secara offline.
- **Layers**: Menghamparkan beberapa lapisan termasuk citra satelit, informasi lalu lintas, dan lainnya.
- **Settings**: Mengubah pengaturan peta.
- **Help**: Melihat informasi tentang menggunakan peta.

Untuk melihat lokasi anda saat ini, ketuk .

Mendapatkan petunjuk arah tujuan

1 Ketuk .

2 Ketuk , lalu pilih metode untuk mengawali dan mengakhiri lokasi:

- **My current location**: Menggunakan lokasi yang sekarang sebagai lokasi awal.
- **Contacts**: Memilih dari daftar kontak.
- **Point on map**: Menandai dengan mengetuk peta.
- **My Places**: Memilih dari daftar tempat favorit.

3 Pilih metode perjalanan, misalnya berkendara, transit umum, atau berjalan, lalu ketuk **GET DIRECTIONS**.

4 Pilih salah satu rute yang muncul, lalu ketuk **MAP VIEW** untuk melihat rincian.

Local

Gunakan aplikasi ini untu mencari restoran terdekat, bank, halte, dan lainnya.

Ketuk **Local** di layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pilih kategori tempat, lalu pilih tempat dari daftar hasil pencarian.

- **Map**: Menandai tempat di peta.
- **Directions**: Mencari rute ke suatu tempat.
- **Call**: Memanggil nomor telepon tempat.

Untuk menambahkan kategori tempat, ketuk → **Add a search** pada daftar kategori, masukkan kata kunci yang akan dicari ke dalam bidang teks.

Latitude

Gunakan aplikasi ini untuk berbagi informasi lokasi dengan teman.

Ketuk **Latitude** di layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Untuk menambahkan teman yang informais lokasinya dibagikan, ketuk → **Select from Contacts** atau **Add via email address**. Pilih satu dari Kontak atau masukkan alamat email, lalu ketuk **Add friends** untuk mengirimkan undangan. Setelah undangan diterima, kedua pihak dapat mengetahui lokasi tempat pihak lainnya.

Navigation

Gunakan aplikasi ini untuk mencari rute ke suatu tujuan.

Ketuk **Navigation** di layar Aplikasi.

- Peta navigasi, lokasi anda saat ini, dan data navigasi lainnya mungkin berbeda dengan informasi lokasi yang sebenarnya. Anda harus selalu memperhatikan kondisi jalan, lalu lintas, dan faktor lainnya yang mungkin bisa mempengaruhi cara berkendara anda. Patuhi semua peringatan dan regulasi keselamatan saat berkendara.
- Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Tentukan tujuan menggunakan salah satu metode berikut:

- Ucapkan alamat tujuan.
- Masukkan alamat tujuan.
- Pilih alamat tujuan dari daftar kontak.
- Pilih tujuan dari daftar tempat yang bertanda bintang.

Setelah rute ditemukan, ikuti instruksi di layar untuk bernavigasi ke tujuan tersebut.

Pengaturan

Tentang Pengaturan

Gunakan aplikasi ini untuk mengonfigurasi perangkat, mengatur pilihan aplikasi, dan menambahkan akun.

Ketuk **Pengaturan** pada Layar aplikasi.

Wi-Fi

Aktifkan fitur Wi-Fi untuk menyambung ke jaringan Wi-Fi dan mengakses Internet atau perangkat jaringan lainnya.

Untuk menggunakan pilihan, ketuk ▤.

- **Tingkat lanjut**: Sesuaikan pengaturan Wi-Fi.
- **Tombol tekan WPS**: Menyambung ke jaringan Wi-Fi aman dengan tombol WPS.
- **Entri PIN WPS**: Menyambung ke jaringan Wi-Fi aman dengan PIN WPS.

Mengatur kebijakan tidur Wi-Fi

Pada layar Pengaturan, ketuk **Wi-Fi** → ▤ → **Tingkat lanjut** → **Tetap aktifkan Wi-Fi saat tidur**.

Ketika dalam mode hemat daya, perangkat memutus sambungan Wi-Fi secara otomatis. Apabila hal ini terjadi, perangkat mengakses jaringan data secara otomatis jika diatur untuk menggunakannya. Ini dapat menimbulkan biaya transfer data. Untuk menghindari tagihan penggunaan data, atur pilihan ini ke **Selalu**.

Mengatur Notifikasi jaringan

Perangkat dapat mendeteksi jaringan Wi-Fi terbuka dan menampilkan ikon di bilah status untuk memberi tahu ketika tersedia.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Wi-Fi** → ▤ → **Tingkat lanjut** dan centang **Notifikasi jaringan** untuk mengaktifkan fitur ini.

Bluetooth

Aktifkan fitur Bluetooth untuk bertukar informasi dalam jarak dekat.

Penggunaan data

Mencatat jumlah penggunaan data anda, dan menyesuaikan pengaturan untuk batasannya.

- **Data seluler**: Mengatur agar menggunakan sambungan data pada segala jaringan seluler.
- **Atur batas data seluler**: Mengatur batas untuk penggunaan data seluler.
- **Siklus penggunaan data**: Masukkan tanggal yang di-reset setiap bulan untuk memantau penggunaan data anda.

Untuk menggunakan pilihan lainnya, ketuk .

- **Data roaming**: Mengatur agar menggunakan sambungan data ketika anda roaming.
- **Batasi data latar belakang**: Mengatur agar sinkr. data di latar belakang dinonaktifkan selagi menggunakan jaringan seluler.
- **Sinkronisasi data otomatis**: Mengatur perangkat untuk menyinkronkan kontak, kalender, email, bookmark, dan data gambar jaringan sosial secara otomatis.
- **Tampilkan penggunaan Wi-Fi**: Mengatur agar menampilkan penggunaan data anda melalui Wi-Fi.
- **Hotspot seluler**: Mencari dan menggunakan jaringan seluler perangkat lain.

Pengaturan lainnya

Sesuaikan pengaturan untuk mengontrol koneksi dengan perangkat atau jaringan lain.

Flight mode

Ini menonaktifkan semua fungsi wireless pada perangkat anda. Anda hanya dapat menggunakan layanan non jaringan.

Jaringan seluler

- **Data seluler**: Digunakan untuk mengizinkan paket mengalihkan jaringan data bagi layanan jaringan.
- **Data roaming**: Menggunakan perangkat untuk menyambung ke jaringan lain saat anda roaming atau jaringan asal anda tidak tersedia.
- **Nama Poin Akses**: Menyetel nama poin akses (APN).
- **Mode jaringan**: Memilih jenis jaringan.
- **Operator jaringan**: Mencari jaringan yang tersedia dan memilih jaringan untuk roaming.

Tethering dan portable hotspot

- **Hotspot Wi-Fi portable**: Gunakan hotspot Wi-Fi portabel untuk berbagi sambungan jaringan seluler perangkat dengan komputer atau perangkat lain melalui jaringan Wi-Fi.
- **Penambatan USB**: Gunakan penambatan USB untuk berbagi sambungan jaringan seluler perangkat dengan komputer melalui USB. Saat tersambung ke PC, perangkat digunakan sebagai modem wireless untuk PC.
- **Bluetooth tethering**: Gunakan penambatan Bluetooth untuk berbagi sambungan jaringan seluler perangkat dengan komputer melalui Bluetooth.
- **Bantuan**: Mempelajari lebih jauh tentang penambatan USB, Wi-Fi, dan Bluetooth.

VPN

Menyetel dan menyambung ke Virtual Private Networks (VPNs).

NFC

- **NFC**: Aktifkan fitur NFC untuk membaca atau menulis tag NFC yang berisi informasi.
- **Android Beam**: Aktifkan fitur Android Beam untuk mengirim data, misalnya halaman web dan kontak, ke perangkat berkemampuan NFC.

S Beam

Aktifkan fitur S Beam untuk mengirim data, seperti musik, video, gambar, dan dokumen, ke perangkat yang mendukung NFC dan Wi-Fi Direct.

Perangkat yang terdekat

- **Berbagi file**: Aktifkan berbagi media untuk mengizinkan perangkat bersertifikasi DLNA lainnya mengakses file media di perangkat anda.
- **Konten bersama**: Atur untuk berbagi konten anda dengan perangkat lainnya.
- **Nama perangkat**: Masukkan nama server media untuk perangkat anda.
- **Daftar perangkat yang diizinkan**: Lihat daftar perangkat yang dapat mengakses perangkat anda.
- **Daftar perangkat yang tidak diperbolehkan**: Lihat daftar perangkat yang diblokir agar tidak dapat mengakses perangkat anda.
- **Download ke**: Pilih lokasi memori untuk menyimpan file media.
- **Upload dari perangkat lain**: Atur untuk menerima upload dari perangkat lain.

AllShare Cast

Aktifkan fitur Allshare Cast dan berbagi tampilan anda dengan orang lain.

Kies melalui Wi-Fi

Menyambungkan perangkat ke Samsung Kies melalui jaringan Wi-Fi.

Mode layar depan

Pilih mode Layar Home (dasar atau mudah).

Mode pemblokiran

Pilih fitur dan atur perangkat untuk menyembunyikan atau menampilkan ikon notifikasinya selama jangka waktu tertentu.

Suara

Mengubah pengaturan berbagai suara pada perangkat.

- **Volume**: Mengatur tingkat volume untuk nada dering panggilan, musik dan video, suara sistem, dan notifikasi.
- **Intensitas getar**: Mengatur kekuatan notifikasi getar.
- **Nada dering perangkat**: Memilih nada dering untuk menandai panggilan masuk.
- **Getar perangkat**: Menambah atau memilih pola getar.
- **Notifikasi default**: Memilih nada dering untuk acara-acara seperti pesan masuk, panggilan tak terjawab, dan alarm.
- **Getar saat berdering**: Mengatur perangkat supaya bergetar dan memutar nada dering untuk panggilan masuk.
- **Nada tombol**: Mengatur perangkat agar bersuara saat tombol pada papan tombol disentuh.
- **Suara sentuhan**: Mengatur perangkat agar bersuara saat memilih aplikasi atau pilihan pada layar sentuh.
- **Suara kunci layar**: Menyetel perangkat agar bersuara saat anda mengunci atau membuka kunci layar sentuh.
- **Umpan balik haptik**: Mengatur perangkat agar bergetar saat menyentuh tombol.

Tampilan

Mengubah setelan tampilan.

- **Wallpaper**:
  - **Layar depan**: Memilih gambar latar belakang untuk layar Home.
  - **Kunci layar**: Memilih gambar latar belakang untuk layar yang dikunci.
  - **Beranda dan kunci layar**: Memilih gambar latar belakang untuk layar Home dan layar yang dikunci.
- **Indikator LED**:
  - **Mengisi daya**: Mengatur agar lampu notifikasi menyala selagi anda mengisi baterai.
  - **Baterai melemah**: Mengatur agar lampu notifikasi menyala saat baterai melemah.
  - **Notifikasi**: Mengatur agar lampu notifikasi menyala saat ada panggilan tak terjawab, pesan, atau notifikasi.
  - **Rekaman suara**: Mengatur agar lampu notifikasi menyala saat anda merekam memo suara.

- **Panel notifikasi**: Menyesuaikan item yang muncul pada panel notifikasi.
- **Multi jendela**: Mengatur untuk menggunakan Multi Window.
- **Halaman teman**: Mengatur perangkat untuk membuka halaman kontekstual berdasarkan tindakan anda.
- **Mode layar**: Memilih mode tampilan.
  - **Dinamis**: Gunakan mode ini untuk membuat warna tampilan lebih hidup.
  - **Standar**: Gunakan mode ini untuk kondisi normal.
  - **Alami**: Gunakan mode ini untuk membuat warna tampilan serupa dengan TV.
  - **Film**: Gunakan mode ini untuk kondisi redup, seperti dalam ruangan gelap.
- **Kecerahan**: Menyetel kecerahan layar.
- **Layar putar otomatis**: Mengatur konten agar berputar secara otomatis saat perangkat diputar.
- **Waktu tunggu tampilan layar**: Mengatur jangka waktu menunggu sebelum perangkat mematikan cahaya layar tampilan.
- **Rotasi pintar**: Mengatur antarmuka agar tidak berputar mengikuti orientasi wajah anda.
- **Smart stay**: Mengatur agar lampu layar tampilan tidak mati saat anda sedang melihat tampilan.
- **Gaya huruf**: Mengubah jenis huruf untuk teks tampilan.
- **Ukuran huruf**: Mengubah ukuran huruf.
- **Sentuh durasi lampu tmbl**: Mengatur durasi lampu latar belakang tombol sentuh.
- **Tampilan persentase baterai**: Mengatur agar sisa daya baterai ditampilkan.
- **Sesuaikan otomatis warna layar**: Mengatur agar menghemat energi dengan menyesuaikan kecerahan tampilan.

Penyimpanan

Melihat informasi memori perangkat anda dan kartu memori, atau memformat kartu memori.

Memformat kartu memori akan menghapus secara permanen semua data di dalamnya.

Kapasitas yang tersedia sesungguhnya pada memori internal kurang dari kapasitas yang disebutkan karena sistem operasi dan aplikasi default mengisi sebagian memori tersebut.

Mode hemat daya

Mengaktifkan mode hemat daya dan mengubah pengaturan mode hemat daya.

- **Hemat daya CPU**: Mengatur perangkat untuk membatasi penggunaan sumber daya sistem.
- **Hemat daya layar**: Mengatur perangkat untuk mengurangi kecerahan tampilan.
- **Warna latar**: Mengatur perangkat untuk mengurangi kecerahan warna latar belakang email dan Internet.
- **Matikan umpan balik haptik**: Mengatur perangkat agar mematikan getar saat menyentuh tombol.
- **Pelajari tentang Mode hemat daya**: Mengetahui cara mengurangi pemakaian baterai.

Baterai

Melihat jumlah daya baterai yang dikonsumsi oleh perangkat anda.

Manajer aplikasi

Melihat dan mengelola aplikasi pada perangkat anda.

Layanan lokasi

- **Pakai jaringan wireless**: Menyetel supaya menggunakan Wi-Fi dan/atau jaringan seluler untuk menemukan lokasi saat ini.
- **Gunakan satelit GPS**: Menyetel supaya menggunakan satelit GPS untuk menemukan lokasi saat ini.
- **Pencarian Lokasi dan Google**: Menyetel supaya menggunakan lokasi anda sekarang untuk pencarian Google dan layanan Google lainnya.

Kunci layar

Mengubah pengaturan untuk mengamankan perangkat.

- **Kunci layar**: Mengaktifkan fitur kunci layar
- **Opsi layar kunci**: Mengubah pengaturan layar yang dikunci. Pengaturan ini hanya berlaku apabila anda mengatur pilihan kunci geser.
  - **Pemintas**: Mengatur agar dapat menampilkan dan mengedit pemintas aplikasi pada layar yang dikunci.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

  - **Penanda informasi**: Mengatur untuk menampilkan berita atau informasi saham pada layar yang dikunci.
  - **Jam**: Atur untuk menampilkan jam di layar terkunci.
  - **Jam ganda**: Atur untuk menampilkan jam ganda di layar terkunci.
  - **Cuaca**: Atur untuk menampilkan informasi cuaca pada layar terkunci dan ubah pengaturan untuk tampilan cuaca.
  - **Efek riak**: Atur untuk menampilkan efek Ripple di layar terkunci.
  - **Efek tinta**: Mengubah warna untuk efek tinta.
  - **Teks bantuan**: Atur untuk menampilkan teks bantuan di layar terkunci.
  - **Akses cepat kamera**: Mengatur perangkat agar meluncurkan kamera dengan mengetuk dan menahan layar serta memutar perangkat saat layar terkunci.
  - **Pengaktifan dalam layar kunci**: Mengatur perangkat agar mengenali perintah pengaktifan anda ketika layar terkunci.
  - **Atur perintah bangun**: Atur perintah pengaktifan untuk meluncurkan **S Voice** atau melakukan fungsi tertentu.
- **Popup Note on lock screen**: Atur untuk menjalankan S Note ketika anda mengetuk dua kali layar terkunci dengan tombol S Pen ditekan.
- **Informasi pemilik**: Masukkan informasi ANda yang ditampilkan di layar terkunci.

Pengaman

Ubah pengaturan untuk mengamankan perangkat dan kartu SIM atau USIM.

- **Enkripsi perangkat**: Mengatur kata sandi untuk mengenkripsi data yang disimpan di perangkat. Anda harus memasukkan kata sandi tiap kali menyalakan perangkat.

Isi baterai sebelum mengaktifkan pengaturan ini karena mengenkripsi data anda bisa memerlukan waktu lebih dari satu jam.

- **Enkripsikan kartu SD eksternal**:
  - **Enkripsi**: Mengatur untuk mengenkripsi file saat anda menyimpannya di kartu memori.
  - **Enkripsi lengkap**: Mengatur untuk mengenkripsi semua file di kartu memori.
  - **Kecualikan file multimedia**: Mengatur untuk mengenkripsi semua file di kartu memori, kecuali file media.

Jika anda mengatur ulang perangkat ke pengaturan default pabrik dengan pengaturan ini diaktifkan, perangkat tidak akan bisa membaca file terenkripsi. Nonaktifkan pengaturan ini sebelum mengatur ulang perangkat.

- **Kendali jarak jauh**: Mengatur untuk memungkinkan kendali jarak jauh melalui Internet atas perangkat anda yang hilang atau dicuri. Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus masuk ke akun Samsung Anda.
  - **Pendaftaran akun**: Menambah atau melihat akun Samsung anda.
  - **Pakai jaringan wireless**: Mengatur untuk mengizinkan pengumpulan data lokasi dan menentukan lokasi perangkat anda yang hilang atau dicuri melalui jaringan Wi-Fi dan seluler.
- **Isyarat ganti SIM**: Mengaktifkan fitur Temukan ponsel saya.
- **Temukan halaman web seluler saya**: Mengakses situs web SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Anda bisa melacak dan mengontrol perangkat yang hilang atau dicuri pada situs web SamsungDive.
- **Atur kunci kartu SIM**:
  - **Kunci Kartu SIM**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur kunci PIN agar meminta PIN sebelum menggunakan perangkat.
  - **Ubah PIN SIM**: Mengubah PIN yang digunakan untuk mengakses data SIM atau USIM.
- **Perlihatkan kata sandi**: Secara default, perangkat menyembunyikan kata sandi demi keamanan. Atur perangkat agar menampilkan kata sandi saat anda memasukkannya.

- **Administrator perangkat**: Melihat administrator perangkat yang terinstal pada perangkat. Anda dapat mengizinkan administrator perangkat menerapkan kebijakan baru pada perangkat.
- **Sumber tdk diketahui**: Pilih untuk menginstal aplikasi dari sumber apa pun. Jika tidak dipilih, hanya download aplikasi dari **Play Store**.
- **Kredensial tepercaya**: Menggunakan sertifikat dan kredensial untuk memastikan keamanan penggunaan berbagai aplikasi.
- **Instal dr pnyimpanan perangkat**: Menginstal sertifikat terenkripsi yang disimpan di penyimpanan USB.
- **Hapus kredensial**: Menghapus konten kredensial dari perangkat dan mengatur ulang kata sandi.

Operasi satu tangan

Mengaktifkan operasi satu tangan untuk kemudahan anda saat menggunakan perangkat dengan satu tangan.

Bahasa dan masukan

Mengubah pengaturan untuk input teks.

Bahasa

Memilih bahasa tampilan untuk semua menu dan aplikasi.

Default

Memilih jenis keyboard default untuk input teks.

Papan tombol Samsung

Untuk mengubah pengaturan keyboard Samsung, ketuk .

Opsi yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Jenis papan tombol tegak**: Mengubah tata letak keyboard.
- **Bahasa masukan**: Memilih bahasa untuk input teks.
- **Teks prediktif**: Mengaktifkan mode teks prediktif untuk memprediksi kata berdasarkan input anda dan menampilkan saran kata. Anda juga bisa menyesuaikan pengaturan prediksi kata.
- **Masukan tanpa henti**: Mengatur untuk memasukkan teks dengan mengusap pada keyboard.
- **Kontrol kursor**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur navigasi keyboard pintar untuk menggerakkan kursor dengan menggulir keyboard.
- **Deteksi pena**: Mengatur perangkat untuk membuka panel tulisan tangan saat ruang diketuk dengan Pena S.
- **Operasi satu tangan**: Mengatur keyboard agar muncul di salah satu sisi layar untuk kemudahan saat memasukkan teks dengan satu tangan.
- **Tulisan tangan**: Menyesuaikan pengaturan mode tulisan tangan, misalnya waktu pengenalan, ketebalan pena, atau warna pena.
- **Tingkat lanjut**:
  - **Kapitalisasi otomatis**: Mengatur perangkat agar menghurufbesarkan secara otomatis huruf pertama setelah tanda baca terakhir, seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru.
  - **Otomatis beri tanda baca**: Mengatur perangkat agar memasukkan tanda titik saat anda mengetuk bilah spasi dua kali.
  - **Tinjauan karakter**: Mengatur perangkat untuk menampilkan gambar besar dari masing-masing huruf yang disentuh.
  - **Getar ketuk tombol**: Mengatur perangkat agar bergetar ketika tombol disentuh.
  - **Nada ketuk tombol**: Mengatur perangkat agar bersuara ketika tombol disentuh.
- **Tutorial**: Mempelajari cara memasukkan teks menggunakan keyboard Samsung.
- **Atur ulang pengaturan**: Mengatur ulang pengaturan keyboard Samsung.

Pengetikan Google voice

Untuk mengubah pengaturan input suara, ketuk ⚙.

- **Pilih bahasa masukan**: Memilih bahasa input untuk input teks.
- **Cekal kata menyinggung**: Mengatur untuk mencegah perangkat mengenali kata kasar dalam input suara.
- **Unduh kenali suara offline**: Download dan instal data bahasa untuk input suara offline.

Pencarian suara

- **Bahasa**: Pilih bahasa untuk pengenalan suara.
- **Keluaran suara**: Mengatur perangkat untuk memberikan umpan balik suara guna memperingatkan anda atas tindakan saat ini.
- **Cekal kata menyinggung**: Menyembunyikan kata kasar dari hasil pencarian suara.
- **Unduh kenali suara offline**: Download dan instal data bahasa untuk input suara offline.

Output teks ke suara

- **Mesin TTS yang diutamakan**: Memilih mesin sintesis bicara. Untuk mengubah pengaturan mesin sintesis bicara, ketuk ⚙.
- **Kecepatan bicara**: Memilih kecepatan fitur teks ke suara.
- **Dengarkan contoh**: Mendengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh.
- **Mode mengendarai**: Aktifkan mode berkendara untuk mengatur perangkat agar membacakan konten dengan lantang dan menentukan aplikasi yang ingin digunakan dalam mode berkendara.

Kecepatan penunjuk

Menyesuaikan kecepatan penunjuk untuk mouse atau trackpad yang tersambung ke perangkat anda.

Cloud

Mengubah pengaturan sinkronisasi data atau file dengan akun Samsung atau penyimpanan cloud Dropbox anda.

Cadangkan dan atur ulang

Mengubah pengaturan untuk mengelola pengaturan dan data.

- **Backup data saya**: Mengatur untuk mencadangkan pengaturan data aplikasi ke server Google.
- **Backup akun**: Menyiapkan atau mengedit akun pencadangan Google anda.
- **Restore otomatis**: Mengatur untuk memulihkan pengaturan dan data aplikasi saat aplikasi diinstal ulang pada perangkat.
- **Reset data pabrik**: Mengatur ulang pengaturan ke nilai default pabrik dan menghapus semua data.

Tambah akun

Menambahkan akun email atau SNS.

Gerakan

Mengaktifkan fitur gerakan dan mengubah pengaturan pengenalan gerakan.

- **Pandangan sekilas**: Mengatur untuk mengaktifkan layar sentuh dan menampilkan informasi, seperti notifikasi, panggilan tak terjawab, pesan baru, waktu dan tanggal, status perangkat, dan lainnya dengan menggerakkan tangan anda di depan sensor pada bagian atas layar.
- **Panggilan langsung**: Mengatur untuk melakukan panggilan suara dengan mengangkat dan memegang perangkat di dekat telinga anda selagi melihat panggilan, pesan, atau rincian kontak.
- **Peringatan pintar**: Mengatur perangkat agar memperingatkan anda ketika ada panggilan tak terjawab atau pesan baru saat anda mengangkat perangkat.
- **Ketuk dua kali untuk ke atas**: Mengatur untuk berpindah ke bagian atas daftar kontak atau pesan email ketika anda mengetuk perangkat dua kali.
- **Miringkan untuk perbesar**: Mengatur untuk memperbesar atau memperkecil ketika melihat gambar dalam **Galeri** atau menjelajah halaman web, saat anda mengetuk dan menahan dua titik dengan jari, kemudian memiringkan perangkat bolak-balik.
- **Usap untuk memindah ikon**: Mengatur untuk menggerakkan item ke halaman lain saat mengetuk dan menahan item dan kemudian menggeser perangkat ke kiri atau kanan.
- **Geser untuk menjelajahi gambar**: Mengatur untuk bergulir dalam suatu gambar dengan menggerakkan perangkat ke segala arah ketika gambar diperbesar.
- **Guncang untuk memperbarui**: Mengatur perangkat untuk mencari perangkat Bluetooth dengan mengguncangnya.

- **Balikkan untuk matikan suara/jeda**: Mengatur untuk mengheningkan panggilan masuk, alarm, musik, dan radio FM dengan membalik perangkat.
- **Pengaturan lanjutan**:
  - **Pandangan sekilas**: Memilih item untuk ditampilkan pada layar pandangan sekilas ketika anda menggerakkan tangan di depan sensor Proximity/Cahaya.
  - **Kalibrasi giroskop**: Kalibrasikan gyroscope agar perangkat anda dapat mengenali putaran dengan benar.

    - Letakkan perangkat pada permukaan yang stabil selama kalibrasi. Proses kalibrasi bisa gagal jika perangkat bergetar atau bergerak.
    - Kalibrasi gyroscope saat anda mengalami gerakan lepas atau tidak sengaja sambil melakukan gerakan mengayun atau mendulang atau mainkan game bergerak.

  - **Pengaturan sensitivitas**: Menyesuaikan kecepatan reaksi untuk setiap gerakan.
- **Pelajari tentang gerakan**: Melihat tutorial untuk mengendalikan gerakan.
- **Usapkan telapak tangan untuk mengambil**: Mengatur untuk memotret gambar layar saat anda mengusapkan tangan ke kiri atau kanan di depan layar.
- **Sentuhkan telapak tangan untuk menonaktifkan suara/menjeda**: Mengatur untuk menjeda pemutaran media atau mengheningkan radio FM ketika anda menyentuh layar dengan telapak tangan.
- **Pelajari tentang gerakan tangan**: Melihat tutorial untuk mengendalikan gerakan tangan.

S Pen

Mengubah pengaturan penggunaan Pena S.

- **Tangan yang dominan**: Memilih tangan yang digunakan untuk menulis dengan input Pena S yang disempurnakan.
- **Suara pemasangan/pelepasan pulpen**: Mengatur perangkat agar bersuara ketika Pena S dimasukkan atau dicabut dari slotnya.
- **Buka Catatan Popup**: Mengatur untuk meluncurkan catatan cepat ketika Pena S dicabut dari slotnya.
- **Hemat baterai**: Mengatur layar agar tidak merespons saat memasukkan atau melepas Pena S.
- **Penjaga S Pen**: Atur perangkat agar menampilkan tanda sembul dan mengeluarkan suara apabila anda berjalan saat layar sentuh nonaktif dan Pena S dilepas dari perangkat.
- **Tampilan udara**: Mengatur untuk menampilkan penunjuk Pena S ketika Pena S melayang di atas layar.

- **Umpan balik suara dan haptik**: Atur perangkat agar bersuara dan bergetar saat anda mengarahkan kursor di atas files, subjek, atau pilihan.
- **Pengaturan Perintah Cepat**: Mengonfigurasi pengaturan Perintah Cepat.
- **Bantuan S Pen**: Mengakses informasi bantuan penggunaan Pena S.

Aksesori

Mengubah pengaturan aksesori.

- **Suara dok**: Mengatur perangkat untuk memutar suara saat perangkat anda tersambung ke atau dilepas dari dok desktop.
- **Mode output audio**: Mengatur untuk menggunakan speaker dok saat perangkat anda tersambung ke dok desktop.
- **Tampilan layar desktop**: Mengatur perangkat agar menampilkan jam meja ketika perangkat anda tersambung ke dok desktop.
- **Output audio**: Memilih format output suara untuk digunakan saat menyambungkan perangkat anda ke perangkat HDMI Beberapa perangkat mungkin tidak mendukung pengaturan surround sound.

Tanggal dan waktu

Mengakses dan mengubah pengaturan berikut untuk mengontrol cara perangkat menampilkan waktu dan tanggal.

Jika baterai sepenuhnya kosong atau dilepas dari perangkat, waktu dan tanggal akan diatur ulang.

- **Tanggal dan waktu otomatis**: Memperbarui waktu dan tanggal secara otomatis saat berpindah zona waktu.
- **Atur tanggal**: Mengatur tanggal saat ini secara manual.
- **Setelan waktu**: Mengatur waktu saat ini secara manual.
- **Zona waktu otomatis**: Mengatur untuk menerima informasi zona waktu dari jaringan saat anda berpindah zona waktu.
- **Pilih zona waktu**: Mengatur zona waktu asal.
- **Pakai format 24 jam**: Menampilkan waktu dengan format 24 jam.
- **Pilih format tanggal**: Memilih format tanggal.

Aksesibilitas

Layanan aksesibilitas merupakan fitur khusus bagi mereka yang mengalami kecacatan fisik tertentu. Akses dan ubah pengaturan berikut untuk meningkatkan aksesibilitas ke perangkat.

- **Layar putar otomatis**: Mengatur antarmuka agar berputar secara otomatis saat perangkat diputar.
- **Waktu tunggu tampilan layar**: Mengatur jangka waktu menunggu sebelum perangkat mematikan cahaya layar tampilan.
- **Ucapkan kata sandi**: Mengatur perangkat agar membacakan kata sandi yang anda masukkan dengan Talkback.
- **Menjawab/mengakhiri panggilan**:
  - **Tombol jawab**: Mengatur perangkat untuk menjawab panggilan masuk saat menekan tombol Home.
  - **Tmbl daya mgakhri pnggiln**: Mengatur perangkat untuk mengakhiri panggilan saat menekan tombol Daya.
- **Pemintas aksesibilitas**: Menambah pemintas ke **Aksesibilitas** di menu cepat yang muncul saat anda menekan dan menahan tombol Daya.
- **TalkBack**: Aktifkan Talkback, yang akan memberikan umpan balik suara.
- **Ukuran huruf**: Mengubah ukuran huruf.
- **Warna negatif**: Membalik warna tampilan untuk meningkatkan visibilitas.
- **Output teks ke suara**:
  - **Mesin TTS yang diutamakan**: Memilih mesin sintesis bicara. Untuk mengubah pengaturan mesin sintesis bicara, ketuk ⚙.
  - **Kecepatan bicara**: Memilih kecepatan fitur teks ke suara.
  - **Dengarkan contoh**: Mendengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh.
  - **Mode mengendarai**: Aktifkan mode berkendara untuk mengatur perangkat agar membacakan konten dengan lantang dan menentukan aplikasi yang ingin digunakan dalam mode berkendara.
- **Tingkatkan aksesibiltas web**: Mengatur aplikasi untuk menginstal skrip web agar konten web mereka lebih mudah diakses.
- **Keseimbangan suara**: Menyesuaikan keseimbangan suara ketika menggunakan headset ganda.
- **Audio mono**: Mengaktifkan suara mono saat mendengarkan audio dengan satu earbud.
- **Nonaktifkan semua suara**: Mengheningkan semua suara perangkat.

- **Pemberitahuan flash**: Mengatur lampu kilat agar berkedip ketika anda mendapat panggilan masuk, pesan baru, atau notifikasi.
- **Ketuk dan tahan tunda**: Mengatur waktu pengenalan untuk mengetuk dan menahan layar.

Pilihan pengembang

Mengubah pengaturan untuk pengembangan aplikasi.

- **Kt sandi cadangan desktop**: Mengatur kata sandi untuk mengamankan data cadangan anda.
- **Tetap bangun**: Mengatur layar agar terus aktif selagi anda mengisi baterai.
- **Lindungi kartu SD**: Mengatur untuk meminta konfirmasi saat membaca data dari kartu memori.
- **Mendebug USB**: Aktifkan mode USB debugging untuk menyambungkan perangkat anda ke komputer dengan kabel USB.
- **Membolehkan lokasi tiruan**: Membolehkan peniruan lokasi dan informasi layanan agar dikirim ke layanan Location Manager untuk pengujian.
- **Pilih aplikasi yang akan diperiksa**: Memilih aplikasi untuk mendebug dan mencegah kesalahan saat anda menjeda proses debugging.
- **Tunggu debugger**: Mengatur untuk mencegah aplikasi yang dipilih agar tidak memuat hingga debugger siap
- **Tampilkan sentuhan**: Atur untuk menampilkan penunjuk ketika anda menyentuh layar.
- **Tampilkan lokasi penunjuk**: Atur untuk menampilkan koordinat dan melacak penunjuk ketika anda menyentuh layar.
- **Tampilkan batas tata letak**: Mengatur untuk menampilkan batas-batas.
- **Tampilkan pembaruan tampilan GPU**: Mengatur agar area layar berkedip saat diperbarui dengan GPU.
- **Tampilkan pembaruan layar**: Mengatur agar area layar berkedip saat diperbarui.
- **Skala animasi jendela**: Memilih kecepatan pembukaan dan penutupan jendela pop-up.
- **Skala animasi transisi**: Memilih kecepatan pergantian antar layar.
- **Skala durasi animator**: Memilih berapa lama jendela pop-up ditampilkan.
- **Nonaktifkan overlay perangkat keras**: Mengatur untuk menyembunyikan hamparan perangkat keras.
- **Paksakan perenderan GPU**: Mengatur untuk menggunakan akselerasi perangkat keras 2D guna meningkatkan kinerja grafis.
- **Mode tegas**: Mengatur perangkat agar layar berkedip saat aplikasi melakukan pengoperasian yang lama.
- **Tampilkan penggunaan CPU**: Mengatur untuk mencantumkan semua proses aktif.
- **Profil rendering GPU**: Mengatur untuk memeriksa waktu perenderan GPU.

- **Aktifkan pelacakan**: Mengatur untuk merekam jejak kinerja sistem dan aplikasi.
- **Jangan simpan aktivitas**: Mengatur untuk mengakhiri aplikasi yang sedang berjalan ketika anda meluncurkan aplikasi baru.
- **Batasi proses latar belakang**: Mengatur untuk membatasi jumlah proses yang bisa berjalan di latar belakang.
- **Tampilkan semua ANR**: Mengatur perangkat agar memperingatkan anda atas aplikasi yang tidak responsif yang berjalan di latar belakang.

Tentang perangkat

Mengakses informasi perangkat dan memperbarui perangkat lunak.

Pemecahan masalah

Saat anda menghidupkan perangkat atau menggunakannya, perangkat akan meminta anda memasukkan salah satu kode berikut:

- Kata sandi: Jika fitur kunci perangkat diaktifkan, masukkan kata sandi yang anda tetapkan untuk perangkat tersebut.
- PIN: Saat menggunakan perangkat untuk pertama kali atau persyaratan PIN diaktifkan, anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini menggunakan menu Kunci kartu SIM.
- PUK: Kartu SIM atau USIM anda terblokir, biasanya disebabkan oleh kesalahan memasukkan PIN anda beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan anda.
- PIN2: Jika anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM atau USIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan anda.

Perangkat menampilkan pesan jaringan atau kesalahan layanan

- Jika anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, anda dapat kehilangan penerimaan. Pindah ke area lain dan coba lagi.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa opsi tanpa langganan. Hubungi penyedia layanan anda untuk rincian lainnya.

Layar sentuh merespons dengan lambat atau tidak sesuai

Jika perangkat anda memiliki layar sentuh dan layar sentuh tidak merespons dengan tidak sesuai, cobalah yang berikut:

- Lepaskan tutup pelindung apa pun dari layar sentuh. Tutup pelindung dapat mencegah perangkat mengenali input anda dan tidak disarankan untuk perangkat layar sentuh.
- Pastikan tangan anda bersih dan kering saat mengetuk layar sentuh.
- Hidupkan ulang perangkat untuk membersihkan bug perangkat lunak sementara apa pun.
- Pastikan perangkat lunak perangkat anda ditingkatkan ke versi yang terbaru.
- Jika layar sentuh tergores atau rusak, bawa ke Pusat Servis Samsung.

Perangkat membeku atau mengalami kesalahan fatal

Jika perangkat anda membeku atau macet, anda mungkin perlu menutup program atau mengatur ulang perangkat untuk mengembalikan fungsinya. Jika perangkat anda macet dan tidak merespons, tekan dan tahan Tombol daya selama 8-10 detik. Perangkat menghidupkan ulang secara otomatis.

Jika ini tidak menyelesaikan masalah, lakukan pengaturan ulang data pabrik. Pada Layar aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Cadangkan dan atur ulang** → **Reset data pabrik** → **Reset perangkat** → **Hapus semua**.

Panggilan dibatalkan

Jika anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, anda dapat kehilangan koneksi ke jaringan. Pindah ke area lain dan coba lagi.

Panggilan keluar tidak tersambung

- Pastikan anda telah menekan tombol Panggil.
- Pastikan anda telah mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon yang anda panggil.

Panggilan masuk tidak tersambung

- Pastikan perangkat anda telah menyala.
- Pastikan anda telah mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon masuk.

Orang lain tidak dapat mendengar anda berbicara dalam panggilan

- Pastikan anda tidak menutupi mikrofon yang tertanam.
- Pastikan mikrofon berada dekat dengan mulut anda.
- Jika menggunakan headset, pastikan sudah tersambung dengan benar.

Kualitas audio buruk

- Pastikan anda tidak memblokir antena internal perangkat.
- Jika anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, anda dapat kehilangan penerimaan. Pindah ke area lain dan coba lagi.

Saat memanggil dari kontak, panggilan tidak tersambung

- Pastikan nomor yang tersimpan di daftar kontak sudah benar.
- Masukkan lagi dan simpan nomor, jika perlu.
- Pastikan anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon kontak.

Perangkat berbunyi bip dan ikon baterai kosong

Baterai anda lemah. Isi ulang atau ganti baterai untuk melanjutkan penggunaan perangkat.

Baterai tidak mengisi daya dengan benar atau perangkat mati

- Terminal baterai mungkin kotor. Bersihkan kontak berwarna emas dengan kain lembut yang bersih dan cobalah mengisi daya baterai sekali lagi.
- Jika baterai benar-benar tidak mengisi, lepaskan baterai lama dengan benar dan ganti dengan baterai yang baru (lihat aturan lokal anda untuk petunjuk melepas yang benar).

Perangkat jika disentuh panas

Saat anda menggunakan aplikasi yang memerlukan daya lebih atau menggunakan aplikasi di perangkat untuk waktu yang lebih lama, perangkat mungkin akan terasa panas jika disentuh. Ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat anda.

Pesan kesalahan muncul saat meluncurkan kamera

Perangkat Samsung anda harus memiliki memori dan daya baterai cukup yang tersedia untuk mengoperasikan aplikasi kamera. Jika menerima pesan kesalahan saat meluncurkan kamera, cobalah yang berikut:

- Isi daya baterai atau ganti dengan baterai yang sudah terisi penuh.
- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Hidupkan ulang perangkat. Jika masih mengalami masalah dengan aplikasi kamera setelah mencoba kiat ini, hubungi Pusat Servis Samsung.

Pesan kesalahan muncul saat meluncurkan radio FM

Aplikasi radio FM di perangkat Samsung menggunakan kabel headset sebagai antena. Tanpa headset tersambung, radio FM tidak dapat menerima stasiun radio. Untuk menggunakan radio FM, pastikan dulu bahwa headset sudah tersambung dengan benar. Berikutnya, pindai dan simpan stasiun radio yang tersedia.

Jika masih tidak dapat menggunakan radio FM setelah melakukan langkah ini, cobalah mengakses stasiun yang diinginkan dengan penerima radio lainnya. Jika terdengar stasiun dengan penerima lain, perangkat mungkin memerlukan servis. Hubungi Pusat Servis Samsung.

Pesan kesalahan muncul saat membuka file musik

Beberapa file musik tidak diputar di perangkat Samsung untuk beragam alasan. Jika anda menerima pesan kesalahan saat membuka file musik di perangkat, cobalah yang berikut:

- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Pastikan file musik tidak dilindungi oleh Digital Rights Management (DRM). Jika file dilindungi oleh DRM, pastikan anda memiliki lisensi atau kunci yang sesuai untuk memutar file.
- Pastikan perangkat mendukung jenis file.

Perangkat Bluetooth lain tidak ditemukan

- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat anda.
- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat yang ingin disambungkan, jika perlu.
- Pastikan perangkat dan perangkat Bluetooth lain berada dalam jangkauan Bluetooth maksimum (10 m).

Jika kiat di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Servis Samsung.

Koneksi tidak dibuat saat menyambungkan perangkat ke komputer

- Pastikan kabel USB yang digunakan sudah kompatibel dengan perangkat.
- Pastikan anda memiliki driver yang sesuai dan diperbarui di komputer.
- Jika menggunakan Windows XP, pastikan anda memiliki Windows XP Service Pack 3 atau lebih tinggi yang diinstal di komputer.
- Pastikan anda memiliki Samsung Kies 2.0 atau Windows Media Player 10 atau yang lebih tinggi yang diinstal di komputer.

Terdapat celah kecil di sekitar bagian luar bingkai perangkat

- Celah ini adalah fitur produksi yang diperlukan dan guncangan atau getaran kecil pada komponen dapat terjadi.
- Seiring berjalannya waktu, gesekan antar komponen dapat menyebabkan celah ini sedikit melebar.

Beberapa isi yang tercantum mungkin berbeda dengan perangkat anda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

www.samsung.com Indonesian. 11/2012. Rev. 1.1